

DCOOK

BATIDORA DE MANO CON VASO

VARINHA MÁGICA
COM COPO

HAND MIXER WITH
RECIPIENT

MIXEUR PLONGEANT
AVEC VERRE



MANUAL DE INSTRUCCIONES


MANUAL DE INSTRUÇÕES • INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D'UTILISATION



BATIDORA DE MANO CON VASO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1. Interruptor para la velocidad I
2. Interruptor para velocidad II
3. Cuerpo motor
4. Eje desmontable
5. 2 cuchillas acero inoxidable
6. Anilla para colgar
7. Vaso medidor 700 ml

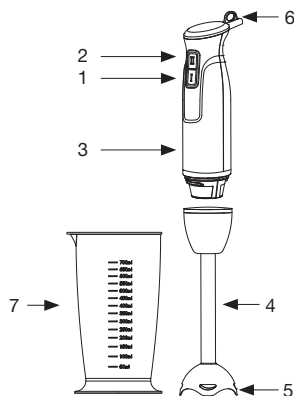

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.**
- **La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.**
- **IMPORTANTE:** Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el

aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha proporcionado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato.
- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestra signos de daños. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas por un electricista cualificado (*). Si se daña el cable, debe ser reemplazado por un electricista

* Electricista cualificado competente: cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar todo peligro.

- cualificado (*) para evitar todo peligro.
- Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones.
 - Nunca sumerja el cuerpo motor en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. Nunca lo coloque en el lavavajillas.
 - Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
 - Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, especialmente si deja el aparato sin supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes de limpiarlo.
 - Nunca utilice el aparato en el exterior y siempre colóquelo en una superficie plana.
 - Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y dañar el aparato.
 - Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no

pueda engancharse de ninguna manera para evitar que se caiga el aparato.

- Use exclusivamente el aparato para alimentos aptos para ser cocinados.
- Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos. Consulte la sección “Limpieza” en el manual de instrucciones.
- Las cuchillas de este aparato son extremadamente afiladas, siempre tenga mucho cuidado al manipular el aparato.
- Asegúrese de que el eje desmontable esté firmemente fijado en el cuerpo motor antes de encender el aparato.
- Asegúrese de que sus manos y / o cualquier tipo de utensilio permanezcan fuera del receptáculo cuando el aparato esté en uso para evitar lesiones graves.
- Cuando mezcle líquido tibio, tenga especial cuidado ya que una proyección de líquido caliente podría causar quemaduras graves. Nunca mezcle

líquidos hirviendo.

- El aparato está diseñado para la preparación de pequeñas cantidades de alimentos que deben consumirse con bastante rapidez. No está diseñado para la preparación de grandes cantidades a la vez.
- Nunca toque la cuchilla cuando el aparato esté en uso. Además, nunca intente detener el movimiento de la cuchilla de ninguna manera.

MODO DE EMPLEO

- Antes de usar por primera vez, el aparato debe limpiarse con un paño húmedo. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada primero.
- Ajuste el eje en la base motor girándolo en la dirección de las agujas del reloj, asegúrese que las dos flechas marcadas en la caña quedan de forma perpendicular al eje de la junta del motor. Luego, presione suavemente con la mano solo para asegurarse de que el eje esté completamente fijo en la base motor.
- Coloque los ingredientes en el vaso medidor. No llene en exceso para evitar salpicaduras cuando el motor está encendido.
- Enchufe el aparato a la red eléctrica.
- Coloque la cabeza del eje en los ingredientes antes de presionar el interruptor. Esto evitará las salpicaduras cuando el motor esté encendido.
- Encienda el motor presionando uno de los interruptores de velocidad (I o II).
- Mezcle, pero recuerde hacer los descansos marcados, por cada minuto continuo de uso, debe descansar 10 minutos.

LIMPIEZA

- Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla.
- La unidad motora solo debe limpiarse con un paño húmedo.
- Desenrosque el eje de la base motor girándolo en el sentido anti horario.
- Lave el eje con agua corriente inmediatamente después del uso. Si está muy sucio, se puede lavar con agua tibia de lavado.
- NO LAVE EL EJE DESMONTABLE DE METAL EN UN LAVAVAJILLAS. Los productos químicos utilizados en los lavavajillas marcarán y mancharán la superficie del eje.
- Seque bien el eje desmontable después del lavado.
- NUNCA SUMERGA LA BASE MOTOR EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE



Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación de proveedores y usuarios.

Por esta razón, como lo indica el símbolo en la etiqueta de calificación o en el empaque, su aparato no debe desecharse como no clasificado.

El usuario tiene derecho a llevarlo a un punto limpio que realice la recuperación de residuos mediante la reutilización, el reciclaje o el uso para otras aplicaciones de acuerdo con la directiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: 5428006

Tensión nominal: 220-240V ~50-60Hz

Potencia: 600W

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética.

CONDICIONES DE GARANTIA

Es de aplicación a este producto la garantía legal conforme a la legislación vigente. Durante el período legal, todos los defectos materiales y de fabricación están cubiertos por la garantía.

Para hacer uso de la garantía, debe acudir con el ticket de compra, al mismo establecimiento donde ha obtenido el artículo, y optar por la devolución del dinero o cambio del artículo defectuoso por uno nuevo.

Para un servicio de asistencia post venta, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta en el apartado de contacto de <https://adiberia.com/es/contact/questions>.

No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos o defectos

debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo no doméstico, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. Si se utiliza este aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semi profesionales o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada.

No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, se rechaza cualquier responsabilidad en caso de accidentes.

Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía, siendo su sustitución por cuenta del comprador.

Este manual de instrucciones y sus futuras actualizaciones, lo puede descargar de forma digital en www.adiberia.com.


DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA

Las reparaciones después del período de garantía serán por cuenta del propietario.

VARINHA MÁGICA COM COPO

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

1. Interruptor para a velocidade I
2. Interruptor para a velocidade II
3. Corpo motor
4. Eixo desmontável
5. 2 lâminas de aço inoxidável
6. Anel para pendurar
7. Copo medidor 700ml

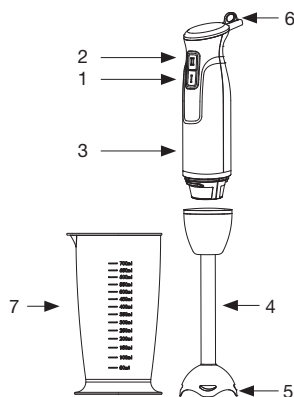

PORTUGUÊS

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- **Ler atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guardá-lo para consultas futuras.**
- **A não observação e cumprimento destas instruções pode resultar num acidente.**
- **IMPORTANTE:** Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o

aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

- Os aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Verifique que a tensão de rede corresponda à indicada no aparelho.
- Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.
- De vez em quando, verifique o aparelho relativamente a danos. Nunca utilize o aparelho se o cabo ou o aparelho apresentarem sinais de danos. Nesse caso, as reparações devem ser realizadas por um eletricitista qualificado (*). Se o cabo estiver danificado, deve

* Eletricitista qualificado competente: Qualquer pessoa que esteja qualificada, aprovada e seja competente para realizar este tipo de reparações com a finalidade de evitar qualquer perigo.

ser substituído por um eletricitista qualificado (*) para evitar qualquer perigo.

- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e da forma indicada nestas instruções.
- Nunca submerja o corpo motor em água nem em qualquer outro líquido por motivo algum. Nunca o coloque na máquina de lavar loiça.
- Nunca utilize o aparelho perto de superfícies quentes.
- Desligue sempre o aparelho da rede elétrica quando não estiver em uso, especialmente se deixar o aparelho sem supervisão ou se o montar ou desmontar ou antes de o limpar.
- Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre numa superfície plana.
- Nunca utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Poderiam constituir um perigo para o utilizador e danificar o aparelho.

- Nunca mova o aparelho puxando pelo cabo. Certifique-se de que o cabo não possa ficar preso de nenhuma maneira para evitar que o aparelho caia.
- Use o aparelho exclusivamente para alimentos aptos a ser cozinhados.
- É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, porque entra em contacto direto com os alimentos. Consulte a secção “Limpeza” no manual de instruções.
- As lâminas deste aparelho são extremamente afiadas; tenha sempre muito cuidado ao manusear o aparelho.
- Certifique-se de que o eixo desmontável está firmemente preso ao corpo motor antes de ligar o aparelho.
- Certifique-se de que as suas mãos e/ou qualquer tipo de utensílio se mantêm fora do recetáculo quando o aparelho está em uso para evitar lesões graves.
- Quando misturar líquido tépido, tenha um cuidado especial porque uma projeção de líquido quente poderia provocar queimaduras graves. Nunca

mistura líquidos a ferver.

- O aparelho foi concebido para a preparação de pequenas quantidades de alimentos que devem ser consumidas com bastante rapidez. Não foi concebido para a preparação de grandes quantidades ao mesmo tempo.
- Nunca toque na lâmina quando o aparelho está a ser usado. Além disso, nunca tente deter o movimento da lâmina de nenhuma maneira.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- Antes de ser usado pela primeira vez, o aparelho deve ser limpo com um pano húmido. Em primeiro lugar, certifique-se de que a unidade está desligada da corrente.
- Ajuste o eixo na base motor rodando-o na direção dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que as duas setas marcadas na haste fiquem de forma perpendicular ao eixo da junta do motor. Depois, pressione suavemente com a mão apenas para certificar-se de que o eixo está completamente fixo na base do motor.
- Coloque os ingredientes no copo medidor. Não encha em excesso para evitar salpicos quando o motor está ligado.
- Ligue o aparelho à rede elétrica.
- Coloque a cabeça do eixo nos ingredientes antes de pressionar o interruptor. Isto evitará os salpicos quando o motor está ligado.
- Ligue o motor pressionando um dos interruptores de velocidade (I ou II).
- Misture, mas lembre-se de fazer os descansos marcados; por cada minuto contínuo de uso, deve descansar 10 minutos.

LIMPEZA

- Desligue sempre a unidade antes de limpá-la.
- A unidade motora deve ser limpa apenas com um pano húmido.
- Desenrosque o eixo da base motor rodando-o em sentido anti-horário.
- Lave o eixo com água corrente imediatamente após o uso. Se estiver muito sujo, pode ser lavado com água tépida de lavagem.
- **NÃO LAVE O EIXO DESMONTÁVEL DE METAL NA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA.** Os produtos químicos utilizados nas máquinas de lavar loiça marcarão e mancharão a superfície do eixo.
- Seque bem o eixo desmontável após a lavagem.
- **NUNCA SUBMERJA A BASE MOTOR EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.**

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRETIVA 2012/19 / UE



Com a finalidade de preservar o nosso meio ambiente e proteger a saúde, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser eliminados de acordo com normas específicas com o envolvimento de fornecedores e utilizadores.

Por esta razão, tal como o indica o símbolo na etiqueta de classificação ou na embalagem, o seu aparelho não deve ser eliminado como não classificado.

O utilizador tem o direito de o levar a um ecoponto que realize a recuperação de resíduos através da reutilização, a reciclagem ou o uso para outras aplicações, em conformidade com a diretiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: 5428006

Tensão nominal: 220-240V ~50-60Hz

Potência: 600W

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/EU de Baixa tensão e com a Diretiva 2014/30/EU de Compatibilidade Eletromagnética.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia legal em conformidade com a legislação vigente. Durante o período legal, todos os defeitos materiais e de fabrico estão cobertos pela garantia.

Para fazer uso da garantia, deve ir com a respetiva fatura, ao mesmo estabelecimento onde obteve o artigo, e optar pela devolução do dinheiro ou troca do artigo defeituoso por outro novo.

Para um serviço de assistência pós-venda, pode entrar em contacto connosco para qualquer questão na secção de contacto da <https://adiberia.com/es/contact/questions>

Não se aceitarão reclamações por acessórios partidos ou defeitos

devidos a um uso ou cuidado inadequado, desgaste excessivo devido ao uso intensivo não-doméstico, uso incorreto devido à falta de cumprimento do manual de instruções ou desgaste normal. Se este aparelho for utilizado de forma incorreta, com finalidades profissionais ou semiprofissionais ou de um modo que não esteja de acordo com as instruções de uso, a garantia ficará anulada.

Não se aceitarão reclamações de garantia se o aparelho tiver sido modificado ou se se tiverem feito tentativas para repará-lo fora dos serviços de assistência técnica oficiais. Nesse caso, rejeita-se qualquer responsabilidade em caso de acidentes.

As peças submetidas a desgaste, assim como a limpeza e a manutenção ou a substituição de peças desgastadas não estão cobertas pela garantia, sendo a sua substituição assumida pelo comprador.

Este manual de instruções e as suas futuras atualizações podem ser descarregados na sua versão digital em www.adiberia.com.


DEPOIS DO PERÍODO JURÍDICO DE GARANTIA

As reparações após o período de garantia serão assumidas pelo proprietário.

HAND MIXER WITH RECIPIENT

DESCRIPTION OF THE ARTICLE

1. Speed I switch
2. Speed II switch
3. Motor body
4. Removable shaft
5. 2 stainless steel blades
6. Loop for hanging
7. 700ml measuring cup

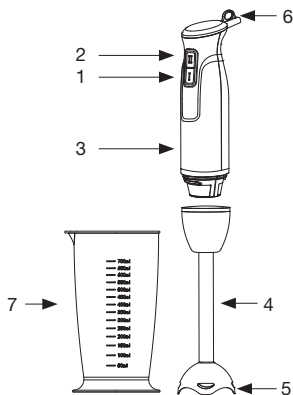

SAFETY INSTRUCTIONS

- **Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference.**
- **Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.**
- **IMPORTANT:** This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Check that the mains voltage corresponds to the one indicated on the appliance.
- Never leave the appliance unsupervised when it is in use.
- Check the appliance for damage from time to time. Never use the appliance if the cord or the appliance show signs of damage. If such is the case, repairs must be carried out by a qualified electrician (*). If the cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician (*) to avert any danger.
- Only use the appliance for domestic use and in the way outlined in these instructions.

* Competent qualified electrician: Any person who is qualified, authorised and competent to do this type of repairs with an aim to avoid danger of any kind.

- Never immerse the appliance in water or in any other liquid for any reason whatsoever. Never place it in the dishwasher.
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Always unplug the appliance from the mains when not in use, particularly if the appliance is left unsupervised or if it is being assembled or disassembled or before it is cleaned.
- Never use the appliance outdoors and always place it on a flat surface.
- Never use accessories that are not recommended by the manufacturer. They could imply danger for the user and damage the appliance.
- Never pull on the cord to move the appliance. Make sure the cord cannot get stuck in any way in order to prevent the appliance from falling.
- Only use the appliance for food suitable for cooking.
- This appliance must be kept clean at

all times as it comes into direct contact with food. Consult the “Cleaning” section in the instruction manual.

- The blades of this blender are extremely sharp. Take great care when handling the appliance.
- Make sure that the removable shaft is firmly attached to the motor body before turning on the appliance.
- Make sure that your hands and/or any type of utensil are outside the jug when the appliance is in use in order to prevent serious personal injury.
- When mixing warm liquids, take special care as spurting hot liquid could cause serious burns. Do not mix boiling liquids.
- The appliance was designed to prepare small quantities of food which must be eaten quite quickly. It was not designed for preparing large quantities at the same time.
- Never touch the blade when the appliance is in use. In addition, never try to stop the movement of the blades in any way.

HOW TO USE

- The appliance must be cleaned with a damp cloth before using it for the first time. Make sure that the unit is unplugged first.
- Adjust the shaft in the motor base by turning it clockwise. Make sure that the two arrows marked on the mixer shaft are perpendicular to the axis of the motor joint. Then gently press with your hand to make sure that the shaft is properly attached to the motor base.
- Place the ingredients in a suitable recipient, such as a bowl, a cooking recipient or a mixing jug. Do not overfill to avoid splashes when the motor is running.
- Plug the appliance into the mains.
- Place the head of the shaft in the ingredients before pressing the switch. This will prevent splashes when the motor is on.
- Switch on the motor by pressing one of the speed switches (I or II).
- Blend, but remember to take the set breaks. For every one minute of continuous use, you must break for 10 minutes.

CLEANING

- Always unplug the appliance before cleaning it.
- The motor unit must be cleaned with a damp cloth.
- Unscrew the shaft of the motor base by turning it anticlockwise.
- Wash the shaft with running water immediately after use. If it is very dirty, it can be washed with warm washing water.

- DO NOT WASH THE METAL REMOVABLE SHAFT IN THE DISHWASHER. The chemical products used in dishwashers will mark and stain the surface of the shaft.
- Dry the removable shaft well after washing.
- NEVER IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER OR IN ANY OTHER LIQUID.

ENVIRONMENTAL PROTECTION - / EU DIRECTIVE 2012/19



In order to preserve our environment and protect our health, any waste electrical and electronic equipment must be disposed of in accordance with specific rules with the implication of suppliers and users.

The symbol on the packaging indicates that this product must not be disposed of together with ordinary household waste. The user must take the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances.

Disposal must be in line with prevailing local regulations. Consult your regional or municipal authorities about the options for waste disposal.

TECHNICAL SPECIFICATIONS.

Model: 5428006

Rated voltage: 220-240V ~50-60Hz

Power: 600W.

This appliance conforms to Directive 2014/35/EU on Low Voltage and with Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility

GUARANTEE TERMS

The legal guarantee conforming to prevailing legislation is applicable to this product. For the duration of the legal guarantee, all material and manufacturing defects are covered by the guarantee.

To avail of the guarantee, you will need to present the purchase receipt at the store where the item was bought. You can then choose either a refund or an exchange for a new item.

For after-sales service contact us with any query you may have at: <http://adibera.com/es/contact/questions>.

No claims will be accepted for broken accessories or defects due to inappropriate use or care, excessive wear due to intensive, non-domestic use, incorrect use due to failure to comply with the instruction manual, or normal wear. If this appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes or in a way that is not in line with the operating instructions, the guarantee will be null and void.

No guarantee claims will be accepted if the appliance has been modified or if any attempts have been made to repair it outside the official technical assistance services. In such an event, all liability in the event of accidents will be rejected.

The parts subjected to wear, as well as cleaning and maintenance or the replacement of worn parts are not covered by the guarantee and must be paid for by the buyer.

This instruction manual and any future updates can be digitally downloaded at www.adibera.com.

AFTER THE LEGAL PERIOD OF GUARANTEE


Repairs after the guarantee period will be on the owner's account.



MIXEUR PLONGEANT

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

1. Interrupteur pour la vitesse I
2. Interrupteur pour vitesse II
3. Bloc moteur
4. Pied amovible
5. 2 lames acier inoxydable
6. Anneau de suspension
7. Verre doseur 700 ml

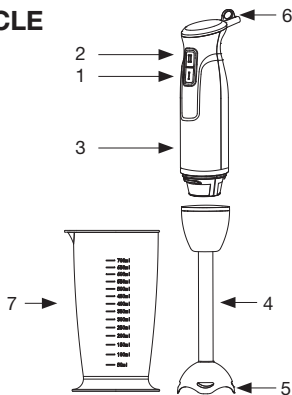

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- **Lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement.**
- **La non observation et application de ces instructions peuvent entraîner un accident.**
- **IMPORTANT:** Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Inspectez l'appareil de temps à autre à la recherche de dommages. Ne jamais l'utiliser si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié (*). Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié (*) pour éviter tout danger.

* Électricien qualifié compétent : Toute personne qui est qualifiée, agréée et compétente pour réaliser ce type de réparations afin d'éviter tout danger.

- N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la façon indiquée dans ces instructions.
- Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau ou dans un autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez pas dans le lave-vaisselle.
- Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil du secteur après chaque utilisation, en particulier si vous laissez l'appareil sans surveillance ou si vous l'assemblez ou le démontez ou avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et posez-le toujours sur une surface plane.
- N'utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et endommager l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon. Veillez à ce que le cordon ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de

l'appareil.

- N'utilisez l'appareil que pour des aliments aptes à être cuits.
- L'appareil doit rester propre en permanence car il est en contact direct avec les aliments. Consultez la section « Entretien » dans le manuel d'utilisation.
- Les lames de cet appareil sont extrêmement tranchantes, soyez très prudent en manipulant l'appareil.
- Assurez-vous que le pied amovible est solidement fixé au bloc moteur avant d'allumer l'appareil.
- Veillez à garder vos mains et/ou tout autre ustensile hors du réceptacle lorsque l'appareil est en service pour éviter des blessures graves.
- Lorsque vous mixez un liquide tiède, soyez très prudent car une projection de liquide chaud pourrait entraîner des brûlures graves. Ne mixez pas des liquides bouillants.
- L'appareil est conçu pour la préparation de petites quantités d'aliments qui

doivent être consommés assez rapidement. Il n'est pas conçu pour la préparation de grandes quantités à la fois.

- Ne touchez pas la lame lorsque l'appareil est en service. Par ailleurs, n'essayez en aucun cas d'arrêter le mouvement de la lame.

MODE D'EMPLOI

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez-le avec un chiffon humide. Vérifiez d'abord que l'unité est débranchée.
- Montez le pied sur le bloc moteur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, assurez vous que les deux flèches marquées sur le pied se positionne de forme perpendiculaire sur l'axe du joint du moteur. Ensuite, appuyez légèrement avec la main seulement pour vous assurer que le pied est solidement fixé au bloc moteur.
- Versez les ingrédients dans un récipient adapté, comme une grande tasse, un récipient de cuisson ou un bol à mixer. Ne remplissez pas trop pour éviter les éclaboussures lorsque le moteur est allumé.
- Branchez l'appareil à la prise de courant.
- Plongez l'extrémité du pied dans les ingrédients avant d'appuyer sur l'interrupteur. Cela évitera les éclaboussures lorsque le moteur est allumé.
- Allumez le moteur en appuyant sur l'un des interrupteurs de vitesse (I ou II).
- Mixez, mais n'oubliez pas de faire les pauses signalées, pour chaque minute d'utilisation continue, laissez le mixeur reposer 10 minutes.

NETTOYAGE

- Débranchez l'unité avant de la nettoyer.
- Le bloc moteur ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon humide.
- Dévissez le pied du bloc moteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Lavez le pied à l'eau courante immédiatement après utilisation. S'il est très sale, il peut être lavé à l'eau tiède de lavage.
- **NE LAVEZ PAS LE PIED AMOVIBLE EN MÉTAL AU LAVE-VAISSELLE.** Les produits chimiques utilisés dans les lave-vaisselle marqueront et tacheront la surface du pied.
- Séchez bien le pied amovible après lavage.
- **NE PLONGEZ PAS LE BLOC MOTEUR DANS L'EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE.**

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19 / UE



Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des équipements électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

Le symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être livré à la décharge spécialisée compétente pour recycler les appareils électriques et électroniques.

L'élimination doit être conforme au règlement local en vigueur. Renseignez-vous auprès des autorités régionales ou municipales sur les modalités de recyclage des déchets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle: 5428006

Tension nominale: 220-240V ~50-60Hz

Puissance: 600W

Cet appareil est conforme à la Directive 2014/35/EU de basse tension et à la Directive 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie légale s'applique à ce produit conformément à la législation en vigueur. Durant la période légale, tous les défauts matériels et de fabrication sont couverts par la garantie.

Pour faire valoir la garantie, vous devez retourner avec votre ticket de caisse dans le magasin où vous avez acheté l'article et demander le remboursement ou l'échange de l'article défectueux par un neuf.

Si vous souhaitez poser une question au service après-vente, veuillez nous contacter via la rubrique « Contact » à l'adresse:

<https://adiberia.com/es/contact/questions>

Les réclamations pour accessoires cassés ou défauts dus à une mauvaise utilisation ou entretien, pour usure excessive due à une utilisation intensive non domestique, pour utilisation incorrecte due au non-respect du manuel d'utilisation ou pour usure normale ne seront pas acceptées. Si cet appareil est utilisé de manière incorrecte, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou de façon non conforme aux instructions d'utilisation, la garantie sera annulée.

Les réclamations de garantie ne seront pas acceptées si l'appareil a été modifié ou si des tentatives de réparation ont été entreprises en dehors des services d'assistance technique agréés. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité si un accident devait survenir.

La garantie ne couvre pas les pièces soumises à usure, le nettoyage et l'entretien ou le remplacement des pièces usées, qui restent à la charge de l'acheteur.

Cette notice et ses mises à jour futures sont téléchargeables au format numérique sur www.adiberia.com.

APRÈS LA DURÉE LÉGALE DE GARANTIE

Les réparations après la période de garantie seront à la charge du propriétaire.



DCOOK