

DCOOK

CEPILLO LIMPIEZA FACIAL

ESCOVA DE LIMPEZA FACIAL

FACIAL CLEANSING BRUSH

BROSSE NETTOYANTE POUR LE VISAGE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES • INSTRUCTION MANUAL


NOTICE D'UTILISATION • MANUALE DI ISTRUZIONI



CEPILLO LIMPIEZA FACIAL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1. Puerto de carga
2. Cable de carga USB
3. Cepillo silicona
4. Botón encendido
5. +/- velocidad

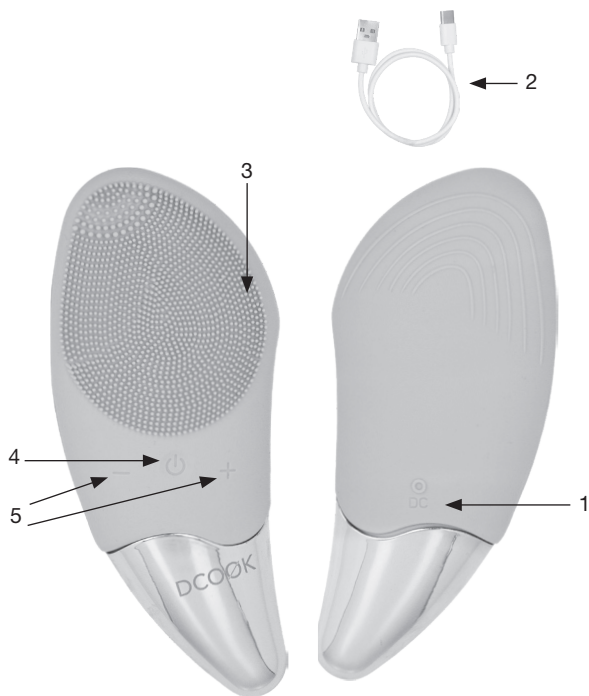

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente. posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.**

- **IMPORTANTE:** Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y los riesgos que implica.

- Los niños no deben jugar con el aparato, y deben ser supervisados para asegurarse de ello.

- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- Los niños no deben realizar la limpieza

ni el mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato y su cable sin supervisión y al alcance de niños menores de 8 años o personas irresponsables, especialmente cuando está enchufado a la red eléctrica o cuando se está enfriando.

- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- Nunca utilice el aparato en el exterior, ni lo someta a agentes climáticos como lluvia, nieve, sol etc... que pudieran afectar a su funcionamiento
- Nunca sumerja el aparato en agua u otro líquido, ya que este dejará de funcionar.
- Evite que el aparato entre en contacto con el cuero cabelludo, o las pestañas para evitar que el aparato se bloquee y evitar cualquier daño.
- Por razones de higiene, no comparta el aparato con otras personas.
- Este aparato es de uso doméstico, no comprende un uso comercial o industrial.
- Este aparato está concebido para

limpiar el rostro facial, no lo use para otros propósitos.

- No use el aparato en áreas donde tiene problemas en la piel, o bien han sufrido una infección severa, o con lunares, verrugas, manchas o venas varicosas
- No pase el aparato muchas veces por la misma zona, para evitar una eliminación excesiva de piel y dañarla, máximo 2 segundos en la misma zona.
- No use accesorios que no estén suministrados con este aparato, puede ocasionar un mal funcionamiento de este y un daño irreparable en el aparato. Use solamente el cable de carga usb proporcionado con el artículo.
- Siempre vaya comprobando los resultados, mientras utiliza el aparato, si percibe que la zona se enrojece, deje de usar el aparato inmediatamente.
- No use este aparato en la bañera, ducha, o en zonas con mucha humedad.
- Si no se encuentra bien o nota algún dolor, deje de usar de forma inmediata el aparato.

- No use el aparato si usted padece diabetes, mala circulación o tiene una respuesta inmunológica reducida
- Mantener el aparato lejos de fuentes de calor.
-  Este símbolo significa que el aparato no debe ser usado cerca del agua. No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua
- No deje el aparato conectado al cargador/ toma de corriente durante más de 12h.
- Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato.
- De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato están dañados. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas por un electricista cualificado (*). Si se daña el cable, debe ser reemplazado por un electricista cualificado (*) para evitar cualquier tipo de peligro.
- Mantenga el enchufe y aparato seco, no lo manipule con las manos mojadas y

desenchúfelo siempre antes de limpiarlo.

- Utilice, cargue y almacene el aparato en ambientes secos y protegidos, a temperaturas entre 15 °C y 35 °C. No lo exponga al sol ni lo cubra durante la carga.
- Utilice únicamente el cable USB de carga provisto en este aparato.

CARGA

1. Cargue completamente antes del primer uso o tras largos periodos sin usar.
2. Utilice el cable USB incluido, que puede conectarse a un ordenador, cargador de coche o adaptador certificado con puerto USB.
3. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes y durante la carga.
4. Conecte el cable USB al aparato y luego conecte al adaptador USB.
5. La carga completa tarda unas 3h.
6. Desconecte el aparato tras la carga.
7. No lo mantenga conectado a la red eléctrica más de 24 horas.

MODO DE EMPLEO

- Este aparato le ayudará a limpiar los poros y eliminar las células muertas de la piel, con un suave pero profundo masaje.
- Prepare el rostro para empezar a usar el cepillo facial para ello evite el pelo en el rostro, y recójase con una banda de pelo.
- Retire cualquier resto de maquillaje que pudiera quedar en la cara, para ello, use sus productos habituales.
- Mójese y humezca el rostro para empezar a usar el limpiador facial, acerquese el cabezal con el cepillo de silicona al rostro, seguidamente, presione el boton de encendido y regule la velocidad que le resulte mas cómoda.
- Empezee por la barbilla a limpiar suavemenete su rostro hasta las orejas.

- A continuación, desde el centro de la frente, muevase hacia los lados exteriores.
- Por último deslice hacia arriba y hacia debajo de la nariz, asegurándose de llegar a los pliegues laterales.
- Disminuya la presión ejercida cuando limpie en la zona de debajo de los ojos, no lo utilice en los párpados ni directamente en los ojos
- Enguajese la cara con agua tibia y seque con palmaditas
- Para finalizar aplique tonificador.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte y apague siempre el aparato antes de limpiarlo!

Limpie el dispositivo minuciosamente después de cada uso.

Enjuague el cabezal del cepillo bajo el agua y asegúrese que el dispositivo está completamente seco antes de guardarlo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: 5428757

3.7V  150 mAh / Input 5V  1A

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE – DIRECTIVA 2012/19 / UE



Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la

implicación de proveedores y usuarios.

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe eliminarse junto con residuos domésticos corrientes.

El usuario debe llevar el producto a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe estar de acuerdo con el reglamento local vigente. Consulte a las autoridades regionales o municipales sobre las opciones para la eliminación de residuos.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Es de aplicación a este producto la garantía legal conforme a la legislación vigente. Durante el período legal, todos los defectos materiales y de fabricación están cubiertos por la garantía. Para hacer uso de la garantía, debe acudir con el ticket de compra, al mismo establecimiento donde ha obtenido el artículo, y optar por la devolución del dinero o cambio del artículo defectuoso por uno nuevo. Para un servicio de asistencia post venta, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta en el apartado de contacto de <https://adiberia.com/es/contact/questions> No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos o defectos debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo no doméstico, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. Si se utiliza este aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semi profesionales o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada. No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, se rechaza cualquier responsabilidad en caso de accidentes. Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía, siendo su sustitución por cuenta del comprador. Este manual de instrucciones y sus futuras actualizaciones, lo puede descargar de forma digital en www.adiberia.com


DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA

Las reparaciones después del período de garantía serán por cuenta del propietario.

ESCOVA DE LIMPEZA FACIAL

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

1. Porta de carregamento
2. Cabo de carregamento USB
3. Pincel de silicone
4. Botão liga/desliga
5. +/- velocidade

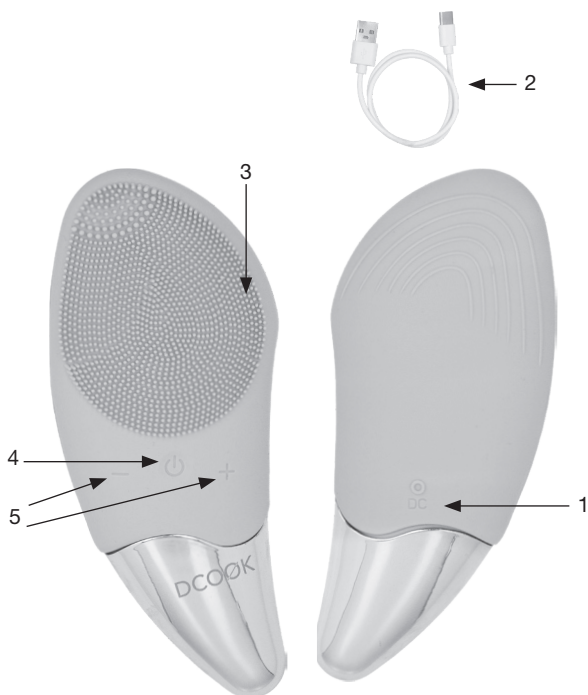

AVISOS DE SEGURANÇA

- **Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guardê-o para referência posterior. A não observância e o não cumprimento destas instruções podem resultar num acidente.**

- **IMPORTANTE:** Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência ou conhecimento, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções sobre a utilização segura do dispositivo e os riscos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho e devem ser supervisionadas para se certificarem disso.

- Manter o aparelho fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

- As crianças não devem limpar ou manter o aparelho a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas. Nunca deixe o aparelho e o seu cabo sem supervisão e ao alcance de crianças

com menos de 8 anos ou de pessoas irresponsáveis, especialmente quando está ligado à rede ou quando está a arrefecer.

- Nunca deixe o aparelho sozinho quando estiver a ser utilizado.
- Nunca utilize o aparelho ao ar livre, nem o sujeite a agentes meteorológicos como chuva, neve, sol, etc. que possam afetar o seu funcionamento
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou outro líquido, pois deixará de funcionar.
- Evite entrar em contacto com o couro cabeludo ou as pestanas para evitar que o aparelho fique bloqueado e evitar qualquer dano.
- Por razões de higiene, não partilhe o aparelho com outras pessoas.
- Este aparelho é para uso doméstico, não inclui uso comercial ou industrial.
- Este dispositivo destina-se a limpar o rosto facial, não usá-lo para outros fins.
- Não utilize o aparelho em áreas onde tenha problemas de pele, ou tenha tido

uma infecção grave, ou onde tenha pintas, verrugas, manchas ou varizes

- Não passe o aparelho sobre a mesma área muitas vezes, para evitar a remoção excessiva da pele e danos, no máximo 2 segundos na mesma área.
- Não utilize acessórios que não sejam fornecidos com este aparelho, pois pode causar mau funcionamento do aparelho e danos irreparáveis ao aparelho. Use apenas o cabo de carregamento USB fornecido com o item.
- Verifique sempre os resultados, enquanto estiver a utilizar o dispositivo, se notar que a área está avermelhada, pare de utilizar o dispositivo imediatamente
- Não utilize este aparelho na banheira, chuveiro ou em áreas com humidade elevada
- Se não estiver bem ou notar alguma dor, pare de utilizar o aparelho imediatamente.
- Não utilize o aparelho se tiver diabetes, má circulação ou resposta imunitária reduzida.

- Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

-  Este símbolo significa que o aparelho não deve ser utilizado perto da água. Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

- Este símbolo significa que o aparelho não deve ser utilizado perto da água.

- Não deixe o aparelho ligado ao carregador/tomada durante mais de 12 horas.

- Verifique se a tensão da rede corresponde à indicada no aparelho.

- Verifique se há danos no aparelho de tempos em tempos. Nunca utilize o aparelho se o cabo ou aparelho estiver danificado. Nesse caso, as reparações devem ser efetuadas por um electricista qualificado (*). Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por um electricista qualificado (*) para evitar qualquer tipo de perigo.

- Mantenha a ficha e o aparelho secos,

não o manuseie com as mãos molhadas e desligue-o sempre da tomada antes de o limpar.

- Utilize, carregue e guarde o aparelho em ambientes secos e protegidos a temperaturas entre 15°C e 35°C. Não o exponha ao sol nem o cubra durante o carregamento.
- Utilize apenas o cabo de carregamento USB fornecido neste dispositivo.

CARREGAR

1. Carregue completamente antes da primeira utilização ou após longos períodos de utilização não utilizada.
2. Use o cabo USB incluído, que pode ser conectado a um computador, carregador de carro ou adaptador certificado com uma porta USB.
3. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes e durante o carregamento.
4. Ligue o cabo USB ao aparelho e, em seguida, ligue-o ao adaptador USB.
5. Uma carga completa leva cerca de 3h.
6. Desligue o aparelho depois de carregar.
7. Não o mantenha ligado à rede elétrica durante mais de 24 horas.

COMO UTILIZAR

- Este dispositivo irá ajudá-lo a limpar os poros e remover as células mortas da pele, com uma massagem suave mas profunda.
- Prepare o seu rosto para começar a usar a escova facial para evitar os pelos no rosto e junte-os com uma faixa de cabelo.
- Retire quaisquer vestígios de maquilhagem que possam ficar no rosto, para isso, use os seus produtos habituais.

- Molhe e umedeça o rosto para começar a usar o limpador facial, aproxime a cabeça com o pincel de silicone do rosto e, em seguida, pressione o botão liga/desliga e ajuste a velocidade mais confortável para você.
- Comece pelo queixo para limpar suavemente o rosto até as orelhas
- Em seguida, a partir do centro da testa, mova-se para os lados externos
- Finalmente, deslize para cima e para baixo do nariz, certificando-se de alcançar os vincos laterais
- Diminua a pressão ao limpar sob os olhos, não use nas pálpebras ou diretamente nos olhos
- Lave o rosto com água morna e seque
- Para finalizar, aplique o toner.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue sempre e desligue o aparelho antes de o limpar!

Limpe cuidadosamente o dispositivo após cada utilização.

Lave a cabeça da escova debaixo de água e certifique-se de que o dispositivo está completamente seco antes de o guardar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: 5428757

3.7V  150 mAh / Input 5V  1A

Este dispositivo está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE sobre Compatibilidade Ele-tromagnética.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE – DIRETIVA 2012/19/UE



A fim de preservar o nosso ambiente e proteger a saúde, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser eliminados de acordo com normas específicas, com o envolvimento de fornecedores e utilizadores.

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum.

O utilizador deve levar o produto a um ponto de recolha para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

A remoção deve estar de acordo com os regulamentos locais vigentes. Consulte as autoridades regionais ou municipais sobre as opções de eliminação de resíduos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia legal de acordo com a legislação vigente aplica-se a este produto. Durante o período legal, todos os defeitos de material e fabricação são cobertos pela garantia. Para fazer uso da garantia, você deve ir com o recibo de compra, para o mesmo estabelecimento onde você obteve o item, e optar por reembolsar o dinheiro ou trocar o item defeituoso por um novo. Para suporte pós-venda, você pode entrar em contato conosco para quaisquer dúvidas na seção de contato do <https://adiberia.com/es/contact/questions>. Não serão aceites reclamações por acessórios partidos ou defeitos devido a utilização ou cuidados inadequados, desgaste excessivo devido a uso não doméstico intensivo, utilização incorreta devido ao incumprimento do manual de instruções ou desgaste normal. Se este aparelho for utilizado incorretamente, para fins profissionais ou semi-profissionais ou de uma forma que não esteja de acordo com as instruções de utilização, a garantia é nula. As reclamações de garantia não serão aceites se o aparelho tiver sido modificado ou se tiverem sido feitas tentativas para o reparar. Nesse caso, qualquer responsabilidade em caso de acidente é rejeitada. As peças sujeitas a desgaste, bem como a limpeza e manutenção ou substituição de peças desgastadas não são cobertas pela garantia, e a sua substituição é por conta do comprador. Este manual de instruções e suas futuras atualizações podem ser baixados digitalmente em www.adiberia.com


APÓS O PERÍODO DE GARANTIA LEGAL

As reparações após o período de garantia serão por conta do proprietário.

FACIAL CLEANSING BRUSH

DESCRIPTION

1. Charging port
2. USB charging cable
3. Silicone brush
4. Power button
5. +/- speed

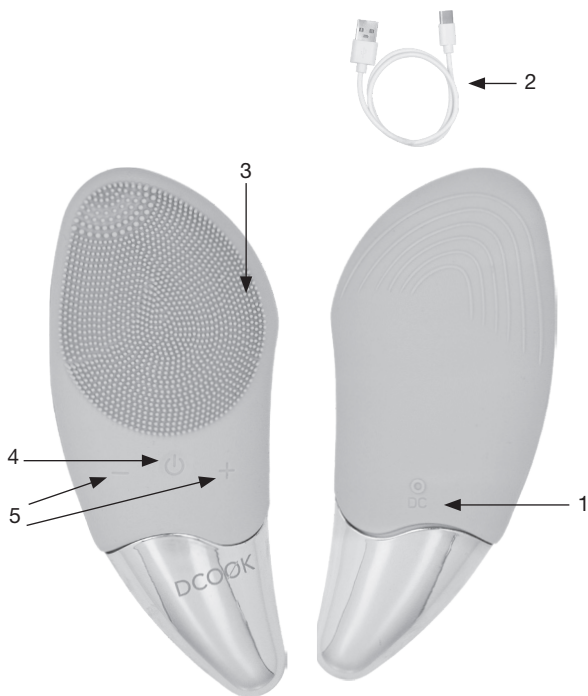

ENGLISH

SAFETY WARNINGS

- **Read this instruction booklet carefully before starting the appliance and save it for later reference. Failure to observe and comply with these instructions may result in an accident.**

- **IMPORTANT:** This device can be used by children over 8 years of age and people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge if they have been given supervision or instructions on the safe use of the device and the risks involved.

- Children should not play with the appliance, and should be supervised to make sure of this.

- Keep the appliance out of the reach of children under 8 years of age.

- Children should not clean or maintain the appliance unless they are over 8 years old and supervised. Never leave the appliance and its cord unsupervised and within reach of children under 8 years of age or irresponsible persons, especially when it is plugged into the mains or when

it is cooling.

- Never leave the appliance unattended when in use.
- Never use the appliance outdoors, nor subject it to weather agents such as rain, snow, sun, etc. that could affect its operation
- Never immerse the appliance in water or other liquid, as it will stop working.
- Avoid making contact with the scalp or eyelashes to prevent the appliance from becoming blocked and prevent any damage.
- For hygiene reasons, do not share the appliance with others.
- This appliance is for domestic use, it does not include commercial or industrial use.
- This device is intended to clean the facial face, do not use it for other purposes.
- Do not use the appliance in areas where you have skin problems, or have had a severe infection, or where you have moles, warts, spots, or varicose veins

- Do not pass the appliance over the same area many times, to avoid excessive skin removal and damage, maximum 2 seconds in the same area.

- Do not use accessories that are not supplied with this appliance, it may cause malfunction of the appliance and irreparable damage to the appliance. Use only the usb charging cable provided with the item.

- Always check the results, while using the device, if you notice that the area is reddened, stop using the device immediately

- Do not use this appliance in the bathtub, shower, or in areas with high humidity

- If you are unwell or notice any pain, stop using the appliance immediately.

- Do not use the appliance if you have diabetes, poor circulation, or have a reduced immune response

- Keep the appliance away from heat sources.

-  This symbol means that the appliance should not be used

near water. Do not use this appliance near bathtubs, showers, sinks, or other containers that contain water

- Do not leave the appliance plugged into the charger/socket for more than 12 hours.

- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the appliance.

- Check the appliance for damage from time to time. Never use the appliance if the cord or appliance is damaged. In that case, repairs should be carried out by a qualified electrician (*). If the cable is damaged, it must be replaced by a qualified electrician (*) to avoid any type of danger.

- Keep the plug and appliance dry, do not handle it with wet hands and always unplug it before cleaning it.

- Use, charge and store the appliance in dry, protected environments at temperatures between 15°C and 35°C. Do not expose it to the sun or cover it during charging.

• Use only the USB charging cable provided in this device.

LOAD

1. Fully charge before first use or after long periods of unused use.
2. Use the included USB cable, which can be connected to a computer, car charger, or certified adapter with a USB port.
3. Make sure the appliance is turned off before and during charging.
4. Connect the USB cable to the appliance and then connect to the USB adapter.
5. A full charge takes about 3h
6. Disconnect the appliance after charging.
7. Do not keep it connected to the mains for more than 24 hours.

HOW TO USE

- This device will help you clean your pores and remove dead skin cells, with a gentle but deep massage.
- Prepare your face to start using the facial brush to avoid the hair on the face, and gather it with a hair band.
- Remove any traces of makeup that may remain on the face, for this, use your usual products.
- Wet and moisten your face to start using the facial cleanser, bring the head with the silicone brush close to your face, then press the power button and adjust the speed that is most comfortable for you.
- Start from the chin to gently clean your face up to the ears
- Next, from the center of the forehead, move to the outer sides
- Finally slide up and down your nose, making sure to reach the side creases
- Decrease pressure when cleaning under the eyes, do not use on the eyelids or directly on the eyes
- Rinse your face with warm water and pat dry
- To finish, apply toner.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect and turn off the appliance before cleaning it!

Clean the device thoroughly after each use.

Rinse the brush head under water and make sure the device is completely dry before storing it

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modelo: 5428757

3.7V  150 mAh / Input 5V  1A

This device complies with Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility

ENGLISH

ENVIRONMENTAL PROTECTION – DIRECTIVE 2012/19/EU



In order to preserve our environment and protect health, waste electrical and electronic equipment must be disposed of in accordance with specific standards with the involvement of suppliers and users.

The symbol on the product or packaging indicates that this product should not be disposed of with ordinary household waste.

The user must take the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Removal must be in accordance with current local regulations. Consult regional or municipal authorities about options for waste disposal.

WARRANTY CONDITIONS

The legal warranty in accordance with current legislation applies to this product. During the legal period, all material and manufacturing defects are covered by the warranty. To make use of the warranty, you must go with the purchase receipt, to the same establishment where you have obtained the item, and choose to refund the money or exchange the defective item for a new one. For after-sales support, you can contact us for any queries in the contact section of <https://adiberia.com/es/contact/questions> Claims for broken accessories or defects due to improper use or care, excessive wear due to intensive non-domestic use, incorrect use due to non-compliance with the instruction manual or normal wear and tear will not be accepted. If this appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes or in a manner that is not in accordance with the instructions for use, the warranty is void. Warranty claims will not be accepted if the appliance has been modified or if attempts have been made to repair it. In such a case, any liability in the event of accidents is rejected. Parts subject to wear, as well as cleaning and maintenance or replacement of worn parts are not covered by the warranty, and their replacement is at the buyer's expense. This instruction manual and its future updates can be downloaded digitally at www.adiberia.com


AFTER THE LEGAL WARRANTY PERIOD

Repairs after the warranty period will be at the owner's expense.

BROSSE NETTOYANTE POUR LE VISAGE

DESCRIPTION

1. Port de charge
2. Câble de charge USB
3. Brosse en silicone
4. Bouton d'alimentation
5. +/- vitesse

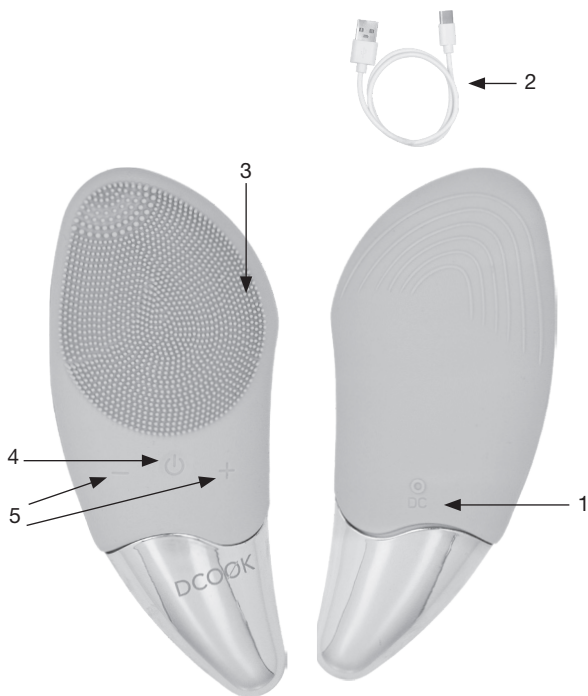

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- **Lisez attentivement ce livret d'instructions avant de démarrer l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident.**
- **IMPORTANT:** Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil et doivent être surveillés pour s'en assurer.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil à moins d'avoir plus de 8 ans et d'être surveillés. Ne laissez jamais l'appareil et son cordon sans surveillance et à la portée d'enfants de moins de 8 ans ou de personnes

irresponsables, en particulier lorsqu'il est branché sur le secteur ou lorsqu'il refroidit.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur, ni ne le soumettez à des agents météorologiques tels que la pluie, la neige, le soleil, etc. qui pourraient affecter son fonctionnement
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, car il cesserait de fonctionner.
- Évitez d'entrer en contact avec le cuir chevelu ou les cils pour éviter que l'appareil ne se bloque et éviter tout dommage.
- Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas l'appareil avec d'autres personnes.
- Cet appareil est à usage domestique, il n'inclut pas l'utilisation commerciale ou industrielle.
- Cet appareil est destiné à nettoyer le visage du visage, ne l'utilisez pas à d'autres fins.

- N'utilisez pas l'appareil dans des zones où vous avez des problèmes de peau, ou si vous avez eu une infection grave, ou où vous avez des grains de beauté, des verrues, des ta-ches ou des varices
- Ne passez pas l'appareil plusieurs fois sur la même zone, pour éviter une ablation excès-sive de la peau et des dommages, maximum 2 secondes dans la même zone.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas fournis avec cet appareil, cela pourrait pro-voquer un dysfonctionnement de l'appareil et des dommages irréparables à l'appareil. Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni avec l'article.
- Vérifiez toujours les résultats, lors de l'utilisation de l'appareil, si vous remarquez que la zone est rougie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil
- N'utilisez pas cet appareil dans la baignoire, la douche ou dans des zones très humides
- Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous remarquez une douleur, arrêtez immé-diate-ment d'utiliser l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de diabète, d'une mauvaise circulation ou d'une réponse immunitaire réduite

- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur.

-  Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau. N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau

- Ne laissez pas l'appareil branché sur le chargeur/la prise pendant plus de 12 heures.

- Vérifiez que le vol secteur correspond à celui indiqué sur l'appareil.

- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé de temps en temps. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou l'appareil est endommagé. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié (*). Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié (*) pour éviter tout type de danger.

- Gardez la fiche et l'appareil au sec, ne le manipulez pas avec les mains mouillées et débranchez-le toujours avant de le nettoyer.
- Utilisez, chargez et rangez l'appareil dans des environnements secs et protégés à des températures comprises entre 15 °C et 35 °C. Ne l'exposez pas au soleil et ne le couvrez pas pendant la charge.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni dans cet appareil.

CHARGER

1. Chargez complètement avant la première utilisation ou après de longues périodes d'utilisation inutilisée.
2. Utilisez le câble USB inclus, qui peut être connecté à un ordinateur, un chargeur de voiture ou un adaptateur certifié avec un port USB.
3. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant et pendant la charge.
4. Connectez le câble USB à l'appareil, puis connectez-vous à l'adaptateur USB.
5. Une charge complète prend environ 3h
6. Débranchez l'appareil après la charge.
7. Ne le gardez pas branché sur le secteur pendant plus de 24 heures.

MODE D'EMPLOI

- Cet appareil vous aidera à nettoyer vos pores et à éliminer les cellules mortes de la peau, avec un massage doux mais profond.
- Préparez votre visage à commencer à utiliser la brosse pour le visage pour éviter les poils sur le visage, et rassemblez-le avec un élastique pour les cheveux.
- Enlevez toutes les traces de maquillage qui pourraient rester sur le

visage, pour cela, utilisez vos produits habituels.

- Mouillez et humidifiez votre visage pour commencer à utiliser le nettoyant pour le visage, rapprochez la tête avec la brosse en silicone de votre visage, puis appuyez sur le bouton d'alimentation et ajustez la vitesse qui vous convient le mieux.
- Commencez par le menton pour nettoyer doucement votre visage jusqu'aux oreilles
- Ensuite, à partir du centre du front, déplacez-vous vers les côtés extérieurs
- Enfin, faites glisser votre nez de haut en bas, en vous assurant d'atteindre les plis latéraux
- Diminuer la pression lors du nettoyage sous les yeux, ne pas utiliser sur les paupières ou directement sur les yeux
- Rincez votre visage à l'eau tiède et séchez-le en tapotant
- Pour finir, appliquez du toner.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez et éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer !

Nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation.

Rincez la tête de la brosse sous l'eau et assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le ranger

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modelo: 5428757

3.7V  150 mAh / Input 5V  1A

Cet appareil est conforme à la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE



Afin de préserver notre environnement et de protéger la santé, les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être éliminés conformément à des normes spécifiques avec l'implication des fournisseurs et des utilisateurs.

Le symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

L'utilisateur doit apporter le produit à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

L'enlèvement doit être conforme aux réglementations locales en vigueur. Consultez les autorités régionales ou municipales sur les options d'élimination des déchets.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie légale conformément à la législation en vigueur s'applique à ce produit. Pendant la période légale, tous les défauts de matériaux et de fabrication sont couverts par la garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez vous rendre avec le reçu d'achat, dans le même établissement où vous avez obtenu l'article, et choisir de rembourser l'argent ou d'échanger l'article défectueux contre un nouveau. Pour le service après-vente, vous pouvez nous contacter pour toute question dans la section contact de <https://adiberia.com/es/contact/questions>. Les réclamations pour accessoires cassés ou défauts dus à une utilisation ou à un entretien inappropriés, à une usure excessive due à une utilisation non domestique intensive, à une utilisation incorrecte en raison du non-respect du manuel d'instructions ou à une usure normale ne seront pas acceptées. Si cet appareil est utilisé de manière incorrecte, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles ou d'une manière non conforme au mode d'emploi, la garantie est nulle. Les demandes de garantie ne seront pas acceptées si l'appareil a été modifié ou si des tentatives ont été faites pour le réparer. Dans ce cas, toute responsabilité en cas d'accident est exclue. Les pièces sujettes à l'usure, ainsi que le nettoyage et l'entretien ou le remplacement des pièces usées ne sont pas couverts par la garantie, et leur remplacement est à la charge de l'acheteur. Ce manuel d'instructions et ses futures mises à jour peuvent être téléchargés numériquement à l'adresse www.adiberia.com

APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE LÉGALE

Les réparations après la période de garantie seront à la charge du propriétaire.

DCOOK