

DCOOK

ESPEJO LED

ESPELHO LED

LED MIRROR

MIROIR LED



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES • INSTRUCTION MANUAL


NOTICE D'UTILISATION • MANUALE DI ISTRUZIONI



ESPEJO LED

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1. Espejo con aumento X2
2. Espejo con aumento X3
3. Luces LED
4. Interruptor táctil inteligente
5. Interruptor on/OFF
6. Base con bandeja de almacenamiento
7. Compartimento para baterías

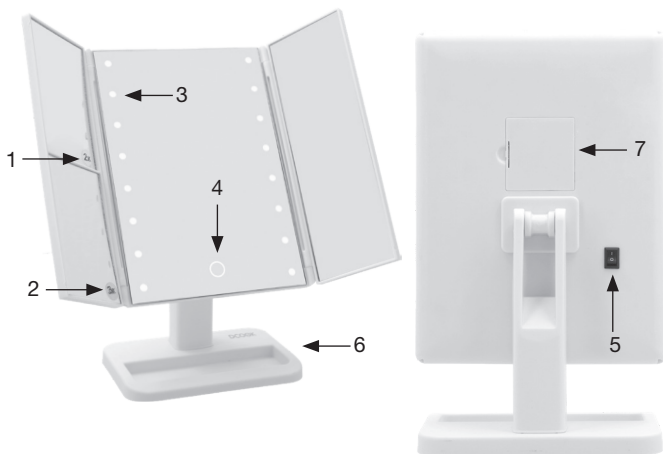

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y siga siempre las instrucciones de seguridad y funcionamiento, para evitar cualquier problema**

- **IMPORTANTE:** Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y los riesgos que implica.

- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato sin supervisión y al alcance de niños menores de 8 años o personas irresponsables.

- Nunca sumerja el aparato en agua u otro líquido, ya que este dejará de funcionar.

- El uso inadecuado puede causar lesiones

personales o daños a este aparato.

- No utilice el aparato cerca o debajo de materiales combustibles como cortinas.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico no profesional

ADVERTENCIAS PARA LAS PILAS

ESTE ESPEJO REQUIERE 4 PILAS AAA NO RECARGABLES (NO INCLUIDAS)

- Cambie las pilas cuando estén gastadas.
- Utilice sólo las pilas del mismo modelo o equivalentes a estas.
- Quite la pila de su emplazamiento, si no va hacer uso del aparato durante un largo periodo de tiempo.
- Las baterías deben depositarse en contenedores especiales para ellas.
- Retire las baterías del aparato si desea deshacerse de la báscula.
- Si detecta algún tipo de fuga en las baterías, no las manipule con las manos descubiertas. Protéjase.
- Siempre coloque las baterías en su emplazamiento, con la polaridad correcta indicada.
- Nunca tire las pilas al fuego, ni ponga el aparato a la exposición del sol.
- No mezcle nunca las pilas nuevas con las ya usadas o viejas.
- El emplazamiento para las pilas siempre debe estar lejos del fuego y de cualquier fuente de calor.

INSTALACIÓN DE LA BASE

- Alinee el espejo con la base del espejo.
- El espejo debe quedar orientado hacia el lado de la base que tiene la bandeja para accesorios.
- Inserte el lado más corto del soporte del espejo, tal como se

- indica con la flecha en la imagen de arriba.
- Presione hacia abajo para fijar en su lugar.



MODO DE EMPLEO

- Coloque la base del espejo sobre una superficie plana y estable.
- Gire el espejo y localice el compartimento para las pilas en la parte trasera.
- Abra la tapa del compartimento deslizando hacia afuera.
- Inserte **4 pilas AAA** no recargables, respetando la polaridad (+/-) indicada.
- Cierre bien la tapa del compartimento
- Posicione el interruptor On/Off de la parte trasera en posición ON
- Toque el interruptor táctil en la parte frontal del espejo para encender o apagar la luz LED.
- Mantenga presionado el botón táctil para ajustar el brillo según sus preferencias.
- Este espejo cuenta con un lado con diferentes aumentos ideal para maquillarse, depilarse o realizar cuidados faciales de precisión.
- Cierre las alas del espejo cuando haya terminado su uso y posicione el interruptor trasero en posición OFF

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡Desconecte y apague siempre el aparato antes de limpiarlo!

- Limpie el espejo con un paño suave y seco.
- No utilice productos químicos ni líquidos abrasivos.

- Retire las pilas antes de limpiar o guardar el espejo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: 5428760

Voltage: 6V (4 x AAA 1.5V)

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE – DIRECTIVA 2012/19 / UE



Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación de proveedores y usuarios.

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe eliminarse junto con residuos domésticos corrientes.

El usuario debe llevar el producto a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe estar de acuerdo con el reglamento local vigente. Consulte a las autoridades regionales o municipales sobre las opciones para la eliminación de residuos

CONDICIONES DE GARANTIA

Es de aplicación a este producto la garantía legal conforme a la legislación vigente. Durante el período legal, todos los defectos materiales y de fabricación están cubiertos por la garantía. Para hacer uso de la garantía, debe acudir con el ticket de compra, al mismo establecimiento donde ha obtenido el artículo, y optar por la devolución del dinero o cambio del artículo defectuoso por uno nuevo. Para un servicio de asistencia post venta, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta en el apartado

de contacto de <https://adiberia.com/es/contact/questions> No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos o defectos debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo no doméstico, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. Si se utiliza este aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semi profesionales o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada. No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, se rechaza cualquier responsabilidad en caso de accidentes. Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía, siendo su sustitución por cuenta del comprador. Este manual de instrucciones y sus futuras actualizaciones, lo puede descargar de forma digital en www.adiberia.com


DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA

Las reparaciones después del período de garantía serán por cuenta del propietario.

ESPELHO LED

DESCRIÇÃO

1. Espelho de aumento X 2
2. Espelho com ampliação X3
3. Luzes LED
4. Interruptor Tátil Inteligente
5. Interruptor On/OFF
6. Base com bandeja de armazenamento
7. Compartimento das baterias

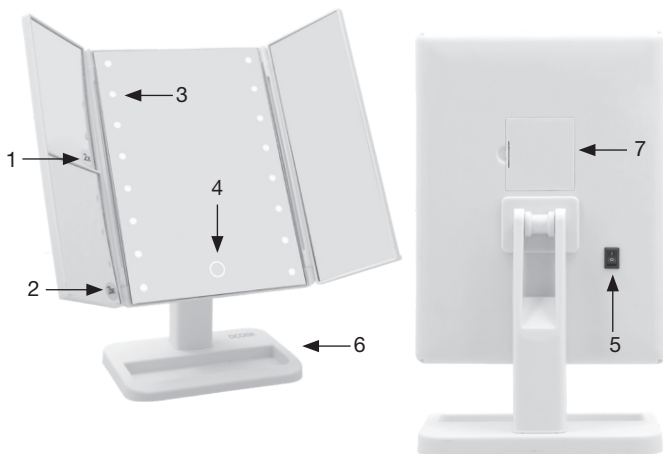

AVISOS DE SEGURANÇA

- **Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e siga sempre as instruções de segurança e de funcionamento para evitar quaisquer problemas**

- **IMPORTANTE:** Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência ou conhecimento, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções sobre a utilização segura do dispositivo e os riscos envolvidos.

- Manter o aparelho fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

- As crianças não devem limpar ou manter o aparelho a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas. Nunca deixe o aparelho sem supervisão e ao alcance de crianças com menos de 8 anos de idade ou de pessoas irresponsáveis.

- Nunca mergulhe o aparelho em água ou outro líquido, pois deixará de funcionar.

- O uso inadequado pode causar ferimentos

peçoais ou danos a este aparelho.

- Não utilize o aparelho perto ou debaixo de materiais combustíveis, tais como cortinas.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico não profissional

AVISOS DE BATERIA

ESTE ESPELHO REQUER 4 PILHAS AAA NÃO RECARREGÁVEIS (NÃO INCLUÍDAS)

- Troque as pilhas quando estiverem esgotadas.
- Utilize apenas pilhas do mesmo modelo ou equivalente.
- Retire a bateria da sua localização se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.
- As baterias devem ser depositadas em recipientes especiais para eles.
- Retire as baterias do aparelho se quiser livrar-se da balança.
- Se detetar qualquer tipo de fuga nas baterias, não as manuseie com as mãos
- Descuberto. Proteger-se.
- Coloque sempre as baterias no lugar, com a polaridade correta Indicado.
- Nunca deite as baterias ao fogo ou coloque o aparelho ao sol.
- Nunca misture pilhas novas com pilhas usadas ou antigas.
- O local para as baterias deve estar sempre longe do fogo e de qualquer fonte de calor.

INSTALAÇÃO BASE

- Alinhe o espelho com a base do espelho.

- O espelho deve estar voltado para o lado da base que tem a bandeja acessória.
- Insira o lado mais curto do suporte espelhado, conforme indicado pela seta na imagem acima.
- Pressione para baixo para definir no lugar.



COMO UTILIZAR

- Coloque a base do espelho numa superfície plana e estável.
- Rode o espelho e localize o compartimento das baterias na parte de trás.
- Abra a tampa do compartimento deslizando para fora.
- Insira 4 pilhas AAA não recarregáveis, respeitando a polaridade (+/-) indicada.
- Feche bem a tampa do compartimento
- Posicione o interruptor On/Off na parte de trás para a posição ON
- Toque no interruptor tátil na parte frontal do espelho para ligar ou desligar a luz LED.
- Pressione e segure o botão de toque para ajustar o brilho de acordo com sua preferência.
- Este espelho tem um lado com diferentes ampliações ideal para maquiagem, depilação ou cuidados faciais de precisão.
- Feche as asas do espelho quando terminar de usá-lo e defina o interruptor traseiro para a posição OFF

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue sempre e desligue o aparelho antes de o limpar!

- Limpe o espelho com um pano macio e seco.
- Não utilize produtos químicos ou líquidos abrasivos.
- Retire as pilhas antes de limpar ou guardar o espelho

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência: 5428760

Tensão: 6V (4 pilhas AAA 1.5V)

Este dispositivo está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE sobre Compatibilidade Eletromagnética.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE – DIRETIVA 2012/19/UE



A fim de preservar o nosso ambiente e proteger a saúde, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser eliminados de acordo com normas específicas, com o envolvimento de fornecedores e utilizadores.

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum.

O utilizador deve levar o produto a um ponto de recolha para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

A remoção deve estar de acordo com os regulamentos locais vigentes. Consulte as autoridades regionais ou municipais sobre as opções de eliminação de resíduos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia legal de acordo com a legislação vigente aplica-se a este produto. Durante o período legal, todos os defeitos de material e fabricação são cobertos pela garantia. Para fazer uso da garantia, você deve ir com o recibo de compra, para o mesmo

estabelecimento onde você obteve o item, e optar por reembolsar o dinheiro ou trocar o item defeituoso por um novo. Para suporte pós-venda, você pode entrar em contato conosco para quaisquer dúvidas na seção de contato do <https://adiberia.com/es/contact/questions>. Não serão aceites reclamações por acessórios partidos ou defeitos devido a utilização ou cuidados inadequados, desgaste excessivo devido a uso não doméstico intensivo, utilização incorreta devido ao incumprimento do manual de instruções ou desgaste normal. Se este aparelho for utilizado incorretamente, para fins profissionais ou semi-profissionais ou de uma forma que não esteja de acordo com as instruções de utilização, a garantia é nula. As reclamações de garantia não serão aceites se o aparelho tiver sido modificado ou se tiverem sido feitas tentativas para o reparar. Nesse caso, qualquer responsabilidade em caso de acidente é rejeitada. As peças sujeitas a desgaste, bem como a limpeza e manutenção ou substituição de peças desgastadas não são cobertas pela garantia, e a sua substituição é por conta do comprador. Este manual de instruções e suas futuras atualizações podem ser baixados digitalmente em www.adiberia.com.


APÓS O PERÍODO DE GARANTIA LEGAL

As reparações após o período de garantia serão por conta do proprietário.

LED MIRROR

DESCRIPTION

1. Magnifying mirror X 2
2. Mirror with X3 magnification
3. LED Lights
4. Smart Touch Switch
5. On/OFF switch
6. Base with storage tray
7. Battery compartment

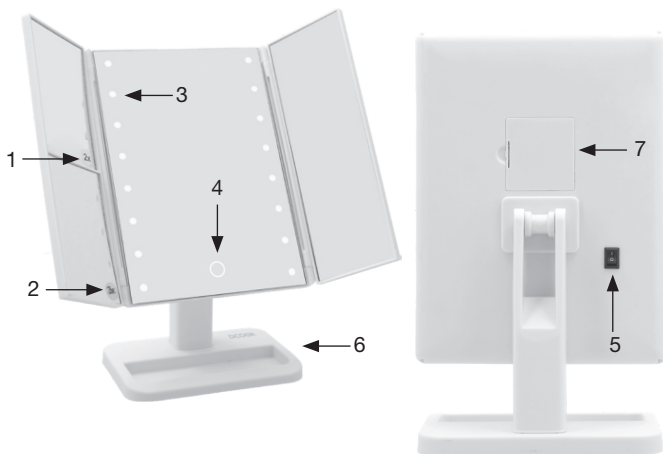

ENGLISH

SAFETY WARNINGS

- **Please read these instructions carefully before using the appliance and always follow the safety and operating instructions to avoid any problems.**

- **IMPORTANT:** This device can be used by children over 8 years of age and people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge if they have been given supervision or instructions on the safe use of the device and the risks involved.

- Keep the appliance out of the reach of children under 8 years of age.

- Children should not clean or maintain the appliance unless they are over 8 years old and supervised. Never leave the appliance unsupervised and within reach of children under 8 years of age or irresponsible persons.

- Never immerse the appliance in water or other liquid, as it will stop working.

- Improper use may cause personal injury or damage to this appliance.

- Do not use the appliance near or under combustible materials such as curtains.
- This appliance is designed for non-professional household use only.

BATTERY WARNINGS

THIS MIRROR REQUIRES 4 NON-RECHARGEABLE AAA BATTERIES (NOT INCLUDED)

- Change batteries when they are depleted.
- Use only batteries of the same or equivalent model.
- Remove the battery from its location if you will not be using the appliance for a long period of time.
- Batteries must be deposited in special containers for them.
- Remove the batteries from the appliance if you want to get rid of the scale.
- If you detect any type of leakage in the batteries, do not handle them with your hands
- Discovered. Protect yourself.
- Always place batteries in place, with the correct polarity Indicated.
- Never throw the batteries in the fire, or put the appliance in the sun.
- Never mix new batteries with used or old batteries.
- The location for the batteries should always be away from the fire and any heat source.

BASE INSTALLATION

- Align the mirror with the base of the mirror.
- The mirror should be facing the side of the base that has the accessory tray.
- Insert the shorter side of the mirror mount, as indicated by the

- arrow in the image above.
- Press down to set in place.



HOW TO USE

- Place the mirror base on a flat, stable surface.
- Turn the mirror and locate the battery compartment on the back.
- Open the compartment lid by sliding out.
- Insert 4 non-rechargeable **AAA batteries**, respecting the polarity (+/-) indicated.
- Close the compartment lid tightly
- Position the On/Off switch on the back to the ON position
- Tap the touch switch on the front of the mirror to turn the LED light on or off.
- Press and hold the touch button to adjust the brightness according to your preference.
- This mirror has a side with different magnifications ideal for makeup, waxing or precision facial care.
- Close the mirror wings when you are finished using it and set the rear switch to the OFF position

CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect and turn off the appliance before cleaning it!

- Wipe the mirror with a soft, dry cloth.
- Do not use chemicals or abrasive liquids.

- Remove batteries before cleaning or storing the mirror.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Reference: 5428760

Voltage: 6V (4 x AAA 1.5V)

This device complies with Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility.

ENVIRONMENTAL PROTECTION – DIRECTIVE 2012/19/EU



In order to preserve our environment and protect health, waste electrical and electronic equipment must be disposed of in accordance with specific standards with the involvement of suppliers and users.

The symbol on the product or packaging indicates that this product should not be disposed of with ordinary household waste.

The user must take the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Removal must be in accordance with current local regulations. Consult regional or municipal authorities about options for waste disposal.

GUARANTEE TERMS

The legal guarantee conforming to prevailing legislation is applicable to this product. For the duration of the legal guarantee, all material and manufacturing defects are covered by the guarantee.

To avail of the guarantee, you will need to present the purchase receipt at the store where the item was bought. You can then choose either a refund or an exchange for a new item.

For after-sales service contact us with any query you may have at:
<http://adibera.com/es/contact/questions>

No claims will be accepted for broken accessories or defects due to inappropriate use or care, excessive wear due to intensive, non-domestic use, incorrect use due to failure to comply with the instruction manual, or normal wear. If this appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes or in a way that is not in line with the operating instructions, the guarantee will be null and void.

No guarantee claims will be accepted if the appliance has been modified or if any attempts have been made to repair it outside the official technical assistance services. In such an event, all liability in the event of accidents will be rejected.

The parts subjected to wear, as well as cleaning and maintenance or the replacement of worn parts are not covered by the guarantee and must be paid for by the buyer.

This instruction manual and any future updates can be digitally downloaded at www.adibera.com.


AFTER THE LEGAL PERIOD OF GUARANTEE

Repairs after the guarantee period will be on the owner's account.del propietario.

MIROIR LED

DESCRIPTION

1. Miroir loupe X 2
2. Miroir avec grossissement X3
3. Lumières LED
4. Interrupteur tactile intelligent
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Base avec plateau de rangement
7. Compartiment

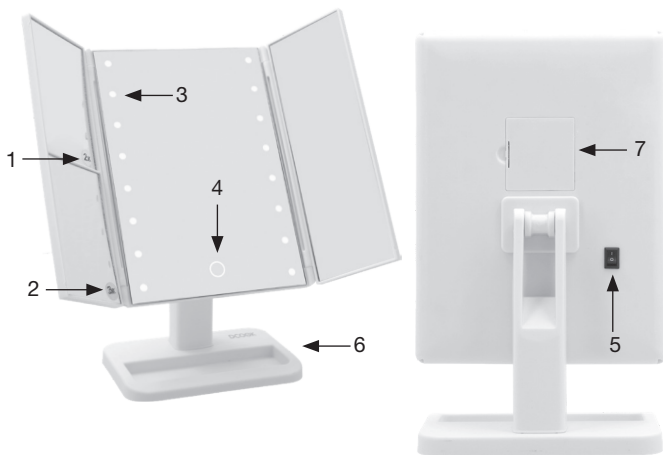

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- **Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et suivez toujours les instructions de sécurité et d'utilisation pour éviter tout problème**

- **IMPORTANT:** Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et les risques encourus.

- Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil à moins d'avoir plus de 8 ans et d'être surveillés. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance et à la portée d'enfants de moins de 8 ans ou de personnes irresponsables.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, car il cesserait de

fonctionner.

- Une mauvaise utilisation peut causer des blessures ou des dommages à cet appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité ou sous des matériaux combustibles tels que des rideaux.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique non professionnel uniquement

AVERTISSEMENTS DE BATTERIE

CE MIROIR NÉCESSITE 4 PILES AAA NON RECHARGEABLES (NON INCLUSES)

- Remplacez les piles lorsqu'elles sont épuisées.
- N'utilisez que des piles du même modèle ou d'un modèle équivalent.
- Retirez la batterie de son emplacement si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Les batteries doivent être déposées dans des conteneurs spéciaux pour celles-ci.
- Retirez les piles de l'appareil si vous souhaitez vous débarrasser du balance.
- Si vous détectez tout type de fuite dans les piles, ne les manipulez pas avec vos mains
- Découvert. Protégez-vous.
- Placez toujours les piles en place, avec la bonne polarité
- Indiqué.

- Ne jetez jamais les piles au feu ou ne mettez pas l'appareil au soleil.
- Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usagées ou anciennes.
- L'emplacement des batteries doit toujours être éloigné du feu et de toute source de chaleur.

BASE INSTALLATION

- Alignez le miroir avec la base du miroir.
- Le miroir doit faire face au côté de la base qui a le plateau d'accessoires.
- Insérez le côté le plus court du support de rétroviseur, comme indiqué par la flèche dans l'image ci-dessus.
- Appuyez pour mettre en place.



MODE D'EMPLOI

- Placez la base du miroir sur une surface plane et stable.
- Tournez le miroir et localisez le compartiment à piles à l'arrière.
- Ouvrez le couvercle du compartiment en le faisant glisser.
- Insérez **4 piles AAA** non rechargeables en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- Fermez hermétiquement le couvercle du compartiment
- Positionnez l'interrupteur On/Off à l'arrière en position ON
- Appuyez sur l'interrupteur tactile à l'avant du miroir pour allumer ou éteindre la lumière LED.
- Appuyez sur le bouton tactile et maintenez-le enfoncé pour régler la luminosité selon vos préférences.
- Ce miroir dispose d'un côté avec différents grossissements idéal pour le maquillage, l'épilation à la cire ou les soins du visage de précision.
- Fermez les ailes du rétroviseur lorsque vous avez fini de l'utiliser et réglez l'interrupteur arrière sur la position OFF

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez et éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer !

- Essuyez le miroir avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de liquides abrasifs.
- Retirez les piles avant de nettoyer ou de ranger le miroir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 5428760

Voltage: 6V (4 x AAA 1.5V)

Cet appareil est conforme à la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE



Afin de préserver notre environnement et de protéger la santé, les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être éliminés conformément à des normes spécifiques avec l'implication des fournisseurs et des utilisateurs.

Le symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

L'utilisateur doit apporter le produit à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

L'enlèvement doit être conforme aux réglementations locales en vigueur. Consultez les autorités régionales ou municipales sur les options d'élimination des déchets.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie légale s'applique à ce produit conformément à la législation en vigueur. Durant la période légale, tous les défauts matériels et de fabrication sont couverts par la garantie.

Pour faire valoir la garantie, vous devez retourner avec votre ticket de caisse dans le magasin où vous avez acheté l'article et demander le remboursement ou l'échange de l'article défectueux par un neuf.

Si vous souhaitez poser une question au service après-vente, veuillez nous contacter via la rubrique « Contact » à l'adresse : <https://adiberia.com/es/contact/questions>

Les réclamations pour accessoires cassés ou défauts dus à une mauvaise utilisation ou entretien, pour usure excessive due à une utilisation intensive non domestique, pour utilisation incorrecte due au non-respect du manuel d'utilisation ou pour usure normale ne seront pas acceptées. Si cet appareil est utilisé de manière incorrecte, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou de façon non conforme aux instructions d'utilisation, la garantie sera annulée.

Les réclamations de garantie ne seront pas acceptées si l'appareil a été modifié ou si des tentatives de réparation ont été entreprises en dehors des services d'assistance technique agréés. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité si un accident devait survenir.

La garantie ne couvre pas les pièces soumises à usure, le nettoyage et l'entretien ou le remplacement des pièces usées, qui restent à la charge de l'acheteur.

Cette notice et ses mises à jour futures sont téléchargeables au format numérique sur www.adiberia.com

APRÈS LA DURÉE LÉGALE DE GARANTIE

Les réparations après la période de garantie seront à la charge du propriétaire.

DCOOK