

# DCOOK

**BATIDORA AMASADORA**

BATEDEIRA MANUAL • HAND MIXER

BATTEUR MIXEUR • SBATTITORE MIXER CON FRUSTE



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES • INSTRUCTION MANUAL


NOTICE D'UTILISATION • MANUALE DI ISTRUZIONI



# BATIDORA AMASADORA

## DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

- A. Regulador de velocidad
- B. Botón turbo
- C. Botón desacoplamiento accesorios
- D. 2 ganchos para amasar
- E. 2 varillas para batir

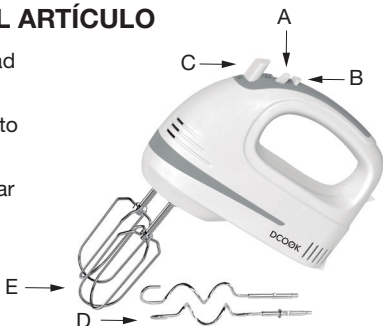

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y siga siempre las instrucciones de seguridad y funcionamiento.**

- **IMPORTANTE:** Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha proporcionado supervisión o

instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que implica.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato.
- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato están dañados. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas por un electricista cualificado (\*). Si se daña el cable, debe ser reemplazado por un electricista cualificado (\*) para evitar cualquier tipo de peligro.
- Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones.
- Nunca sumerja el cuerpo motor en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. Nunca lo coloque en el lavavajillas.
- Siempre desenchufe el aparato de la

\* Electricista cualificado competente: cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar todo peligro.

red eléctrica cuando no esté en uso, especialmente si deja el aparato sin supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes de limpiarlo.

- Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y dañar el aparato.

- Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda engancharse de ninguna manera para evitar que se caiga el aparato.

- Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.

- Consulte la sección “Limpieza” en el manual de instrucciones.

- Asegúrese de que las varillas o ganchos estén firmemente fijados en el cuerpo motor antes de encender el aparato.

- Asegúrese de que sus manos y/o cualquier tipo de utensilio permanezcan fuera del receptáculo cuando el aparato esté en uso para evitar lesiones graves.

- Cuando mezcle líquido tibio, tenga especial cuidado ya que una proyección de líquido caliente podría causar quemaduras graves. Nunca mezcle líquidos hirviendo.
- El aparato está diseñado para la preparación de pequeñas cantidades de alimentos que deben consumirse con bastante rapidez. No está diseñado para la preparación de grandes cantidades a la vez.
- Nunca toque los ganchos o varillas del aparato cuando esté en uso. Además, nunca intente detener el movimiento de los ganchos o varillas de ninguna manera.

## MODO DE EMPLEO

- Antes de usar por primera vez, desembale el aparato y limpie los accesorios con un paño húmedo.
- Escoja el accesorio que desee utilizar (D/E) y acóplelo en el aparato, ejerciendo una leve presión contra el cuerpo motor, hasta oír un click.
- Las varillas sirven para hacer:
  - bizcochos,
  - batir huevos,
  - hacer mousses,
  - montar nata, etc...
- Los ganchos sirven para hacer:
  - masas
  - pan,
  - pizzas,
  - hojaldres, etc ...



- Coloque los ingredientes en un recipiente adecuado, un recipiente para cocinar o un bol para mezclar. No llene en exceso para evitar salpicaduras.
- Enchufe el aparato a la red eléctrica y seguidamente para poner en marcha el aparato, sólo tiene que seleccionar la velocidad deseada. Se aconseja empezar siempre con la velocidad más baja e ir subiendo de velocidad hasta la deseada.
- Para conseguir un resultado más óptimo se aconseja ir rotando las varillas por el alimento en sentido de las agujas del reloj.
- **Función Turbo:** esta función le permite trabajar por impulsos, o bien de forma continua (si se presiona el botón de forma permanente), para controlar de forma más óptima la preparación del alimento.
- Una vez ha terminado de usar el aparato, desenchúfelo de la red eléctrica y desaconseje los accesorios presionando del botón C.
- Respete el tiempo máximo de funcionamiento de 60 segundos.
- Un funcionamiento demasiado prolongado puede sobrecalentar el motor. Deje que la batidora se enfríe a temperatura ambiente antes de volver a usarla.

## LIMPIEZA

- Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla.
- La unidad motora solo debe limpiarse con un paño húmedo con unas gotas de jabón, y secarlo bien. Hay que evitar que entre agua en su interior por las ranuras de ventilación.
- No use estropajos, ni líquidos abrasivos, ya que pueden dañar el aparato.
- Las varillas, se aconseja lavarlas con

agua jabonosa ya que los productos químicos utilizados en los lavavajillas pueden marcar y manchar la superficie de estas.

• **NUNCA SUMERJA LA BASE MOTOR EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.**

## **PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE**



Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación de proveedores y usuarios.

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe eliminarse junto con residuos domésticos corrientes. El usuario debe llevar el producto a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe estar de acuerdo con el reglamento local vigente. Consulte a las autoridades regionales o municipales sobre las opciones para la eliminación de residuos.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo: 8125001

Tensión nominal: 220-240V ~ 50Hz

Potencia: 200 - 300W

**Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética.**

## CONDICIONES DE GARANTÍA

Es de aplicación a este producto la garantía legal conforme a la legislación vigente. Durante el período legal, todos los defectos materiales y de fabricación están cubiertos por la garantía.

Para hacer uso de la garantía, debe acudir con el ticket de compra, al mismo establecimiento donde ha obtenido el artículo, y optar por la devolución del dinero o cambio del artículo defectuoso por uno nuevo.

Para un servicio de asistencia post venta, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta en el apartado de contacto de <https://adiberia.com/es/contact/questions>

No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos o defectos debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo no doméstico, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. Si se utiliza este aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semi profesionales o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada.

No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, se rechaza cualquier responsabilidad en caso de accidentes.

Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía, siendo su sustitución por cuenta del comprador.

Este manual de instrucciones y sus futuras actualizaciones, lo puede descargar de forma digital en [www.adiberia.com](http://www.adiberia.com)

## DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA


Las reparaciones después del período de garantía serán por cuenta del propietario.



# BATEDEIRA MANUAL

## DESCRIÇÃO DO ARTIGO

- A. Regulador de velocidade
- B. Botão turbo
- C. Botão ejeter acessórios
- D. 2 pás misturadoras
- E. 2 pás batedoras

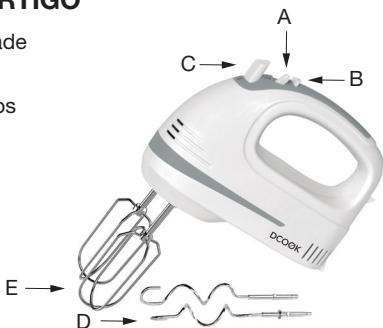

## ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- **Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e siga sempre as instruções de segurança e funcionamento.**

- **IMPORTANTE:** Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

- Os aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se

tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Verifique que a tensão de rede corresponda à indicada no aparelho.
- Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.
- De vez em quando, verifique o aparelho relativamente a danos. Nunca utilize o aparelho se o cabo ou o aparelho apresentarem sinais de danos. Nesse caso, as reparações devem ser realizadas por um eletricista qualificado (\*). Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por um eletricista qualificado (\*) para evitar qualquer perigo.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e da forma indicada nestas instruções.
- Nunca submerja a base do motor em água nem em qualquer outro líquido por motivo

\* Eletricista qualificado competente: Qualquer pessoa que esteja qualificada, aprovada e seja competente para realizar este tipo de reparações com a finalidade de evitar qualquer perigo.

algum. Nunca o coloque na máquina de lavar loiça.

- Desligue sempre o aparelho da rede elétrica quando não estiver em uso, especialmente se deixar o aparelho sem supervisão ou se o montar ou desmontar ou antes de o limpar.
- Nunca utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Poderiam constituir um perigo para o utilizador e danificar o aparelho.
- Nunca mova o aparelho puxando pelo cabo. Certifique-se de que o cabo não possa ficar preso de nenhuma maneira para evitar que o aparelho caia.
- É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, porque entra em contacto direto com os alimentos. Consulte a secção “Limpeza” no manual de instruções.
- Certifique-se de que as pás misturadoras ou as pás batedoras estão firmemente agarradas ao corpo motor antes de ligar o aparelho.
- Certifique-se de que as suas mãos e/ou

qualquer tipo de utensílio se mantêm fora do recetáculo quando o aparelho está em uso para evitar lesões graves.

- Quando misturar líquido tépido, tenha um cuidado especial porque uma projeção de líquido quente poderia provocar queimaduras graves. Nunca mistura líquidos a ferver.

- O aparelho foi concebido para a preparação de pequenas quantidades de alimentos que devem ser consumidas com bastante rapidez. Não foi concebido para a preparação de grandes quantidades ao mesmo tempo.

- Nunca toque nas pás misturadoras ou nas pás batedoras quando o aparelho estiver a ser utilizado. Além disso, nunca tente deter o movimento das pás misturadoras ou das pás batedoras de nenhuma maneira.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

- Antes de ser usado pela primeira vez, desembale o aparelho e limpe os acessórios com um pano húmido.
- Escolha o acessório que queira utilizar (D/E) e engate-o no aparelho, exercendo uma leve pressão contra o corpo do motor, até ouvir um click.

- As pás batedoras servem para fazer:

bolos,  
bater ovos,  
fazer mousses,  
bater natas, etc...



- As pás misturadoras servem para fazer:

massas,  
pão,  
pizzas,  
massas folhadas, etc...



- Coloque os ingredientes num recipiente adequado, um recipiente para cozinhar ou uma tigela misturadora. Não encha excessivamente para evitar salpicos.

- Ligue o aparelho à rede elétrica e, de seguida, para colocar o aparelho em funcionamento, basta seleccionar a velocidade desejada. Aconselha-se começar sempre com a velocidade mais baixa e ir subindo a velocidade até atingir a desejada.

- Para conseguir um resultado melhor aconselha-se que se vá rodando as pás pelo alimento no sentido dos ponteiros do relógio.

- **Função Turbo:** esta função permite trabalhar por impulsos, quer de forma contínua (pressionado o botão de forma permanente), para controlar melhor a preparação do alimento.

- Depois de ter acabado de usar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e desengate os acessórios premindo o botão C.

- Respeite o tempo máximo de funcionamento de 60 segundos.

- Um funcionamento demasiado prolongado pode sobreaquecer o motor. Deixe a batedeira arrefecer até chegar à temperatura ambiente antes de voltar a usá-la.

## LIMPEZA

- Desligue o aparelho da tomada de corrente antes de limpá-lo.
- A unidade motora deve ser limpa apenas com um pano húmido com umas gotas de sabão e secá-la bem. Há que evitar que entre água no seu interior através das ranhuras de arejamento.
- Não use esfregões de arame nem líquidos abrasivos, porque podem danificar o aparelho.
- Aconselha-se lavar as pás com água com sabão porque os produtos químicos utilizados nas máquinas de lavar loiça podem marcar e manchar a superfície das mesmas.
- **NUNCA SUBMERJA A BASE MOTOR EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.**

## PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRETIVA 2012/19 / UE



Com a finalidade de preservar o nosso meio ambiente e proteger a saúde, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser eliminados de acordo com normas específicas com o envolvimento de fornecedores e utilizadores.

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com resíduos domésticos correntes. O utilizador deve levar o produto a um ponto de recolha para a reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos.

A eliminação deve estar em conformidade com o regulamento local em vigor. Consulte as autoridades regionais ou municipais sobre as opções para a eliminação de resíduos.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: 8125001

Tensión nominal: 220-240V ~ 50Hz

Potencia: 200 - 300W

**Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/EU de Baixa tensão e com a Diretiva 2014/30/EU de Compatibilidade Eletromagnética.**

## CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia legal em conformidade com a legislação vigente. Durante o período legal, todos os defeitos materiais e de fabrico estão cobertos pela garantia.

Para fazer uso da garantia, deve ir com a respetiva fatura, ao mesmo estabelecimento onde obteve o artigo, e optar pela devolução do dinheiro ou troca do artigo defeituoso por outro novo.

Para um serviço de assistência pós-venda, pode entrar em contacto connosco para qualquer questão na secção de contacto da <https://adiberia.com/es/contact/questions>

Não se aceitarão reclamações por acessórios partidos ou defeitos devidos a um uso ou cuidado inadequado, desgaste excessivo devido ao uso intensivo não-doméstico, uso incorreto devido à falta de cumprimento do manual de instruções ou desgaste normal. Se este aparelho for utilizado de forma incorreta, com finalidades

profissionais ou semiprofissionais ou de um modo que não esteja de acordo com as instruções de uso, a garantia ficará anulada.

Não se aceitarão reclamações de garantia se o aparelho tiver sido modificado ou se se tiverem feito tentativas para repará-lo fora dos serviços de assistência técnica oficiais. Nesse caso, rejeita-se qualquer responsabilidade em caso de acidentes.

As peças submetidas a desgaste, assim como a limpeza e a manutenção ou a substituição de peças desgastadas não estão cobertas pela garantia, sendo a sua substituição assumida pelo comprador.

Este manual de instruções e as suas futuras atualizações podem ser descarregados na sua versão digital em [www.adiberia.com](http://www.adiberia.com)

## **DEPOIS DO PERÍODO JURÍDICO DE GARANTIA**

As reparações após o período de garantia serão assumidas pelo proprietário.

# HAND MIXER

## DESCRIPTION OF THE ARTICLE

- A. Speed control
- B. Turbo button
- C. Attachment release button
- D. 2 dough hooks
- E. 2 beaters



## SAFETY INSTRUCTIONS

- **Read these instructions carefully before using the appliance and always follow the safety and operating instructions.**

- **IMPORTANT** This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use

of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
- Check that the mains voltage corresponds to the one indicated on the appliance.
- Never leave the appliance unsupervised when it is in use.
- Check the appliance for damage from time to time. Never use the appliance if the cord or the appliance show signs of damage. If such is the case, repairs must be carried out by a qualified electrician (\*).
- If the cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician (\*) to avert any danger.
- Only use the appliance for domestic use and in the way outlined in these instructions. Any other use is considered inappropriate and could cause material damage or even personal injury.
- Never immerse the motor base in water or in any other liquid for any reason whatsoever. Never put it in the dishwasher.

Competent qualified electrician: Any person who is qualified, authorised and competent to do this type of repairs with an aim to avoid danger of any kind.

- Always unplug the appliance from the mains when not in use, particularly if the appliance is left unsupervised or if it is being assembled or disassembled or before it is cleaned.
- Never use accessories that are not recommended by the manufacturer. They could imply danger for the user and damage the appliance.
- Never pull on the cord to move the appliance. Make sure the cord cannot get stuck in any way in order to prevent the appliance from falling.
- This appliance must be kept clean at all times as it comes into direct contact with food. Consult the “Cleaning” section in the instruction manual.
- Make sure that the beaters or hooks are firmly fixed in the motor body before switching on the appliance.
- Make sure that your hands and/or any type of utensil are outside the receptacle when the appliance is being used in order to avoid serious injury.

- When mixing any warm liquid, take special care as any projected hot liquid could cause serious burns. Never mix boiling liquids.
- The appliance was designed for preparing small quantities of food that must be eaten quite quickly. It was not intended for preparing large quantities of food at the same time.
- Never touch the hooks or beaters when it is being used. Furthermore, never try to stop the hooks or beaters from moving in any way.

## INSTRUCTIONS FOR USE

- Before using it for the first time, remove the appliance from its packaging and clean the accessories with a damp cloth.
- Choose the attachment you would like to use (D/E) and attach it to the appliance, by applying slight pressure against the motor body, until you hear a click.
- The beaters are used to make:
  - sponges,
  - to beat eggs,
  - make mousses,
  - whip cream, etc..
- The hooks are used to make:
  - dough,
  - for bread,
  - pizzas,
  - pastries, etc...



- Place the ingredients in a suitable recipient, a baking bowl for mixing. Do not overfill to prevent splashes.
- Plug the appliance into the mains and then you only have to select the required speed to switch the appliance on. You are recommended to start at the lowest speed and work your way up to the required one.
- For optimum results, you are recommended to turn the beaters clockwise.
- **Turbo function:** this function allows you to work with bursts, or continuous beating (if you press the button permanently), to get greater control over food preparation.
- Once you have finished using the appliance, unplug it from the mains and remove the accessories by pressing button C.
- Observe the maximum operating time of 60 seconds.
- Prolonged operation can overheat the motor. Let the blender cool to room temperature before using it again.

## CLEANING

- Unplug the appliance from the mains before cleaning it.
- The motor unit must only be cleaned with a damp cloth and some soap, and then dried thoroughly. Avoid getting water into the ventilation slots.
- Do not use scouring sponges or abrasive liquids, as they could damage the appliance.
- You are recommended to wash the beaters with soapy water as the chemical products used in the dishwasher can mark and stain their surface.

• **NEVER IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER OR IN ANY OTHER LIQUID.**

## **ENVIRONMENTAL PROTECTION - / EU DIRECTIVE 2012/19**



In order to preserve our environment and protect our health, any waste electrical and electronic equipment must be disposed of in accordance with specific rules with the implication of suppliers and users.

The symbol on the packaging indicates that this product must not be disposed of together with ordinary household waste. The user must take the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances.

Disposal must be in line with prevailing local regulations. Consult your regional or municipal authorities about the options for waste disposal.

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Modelo: 8125001

Tensión nominal: 220-240V ~ 50Hz

Potencia: 200 - 300W

**This appliance conforms to Directive 2014/35/EU on Low Voltage and with Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility.**

## **GUARANTEE TERMS**

The legal guarantee conforming to prevailing legislation is applicable to this product. For the duration of the legal guarantee, all material and manufacturing defects are covered by the guarantee.

To avail of the guarantee, you will need to present the purchase receipt at the store where the item was bought. You can then choose either a refund or an exchange for a new item.

For after-sales service contact us with any query you may have at: <http://adibera.com/es/contact/questions>

No claims will be accepted for broken accessories or defects due to inappropriate use or care, excessive wear due to intensive, non-domestic use, incorrect use due to failure to comply with the instruction manual, or normal wear. If this appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes or in a way that is not in line with the operating instructions, the guarantee will be null and void.

No guarantee claims will be accepted if the appliance has been modified or if any attempts have been made to repair it outside the official technical assistance services. In such an event, all liability in the event of accidents will be rejected.

The parts subjected to wear, as well as cleaning and maintenance or the replacement of worn parts are not covered by the guarantee and must be paid for by the buyer.

This instruction manual and any future updates can be digitally downloaded at [www.adibera.com](http://www.adibera.com)

## **AFTER THE LEGAL PERIOD OF GUARANTEE**


Repairs after the guarantee period will be on the owner's account.



# BATTEUR MIXEUR

## DESCRIPTION DE L'ARTICLE

- A. Régulateur de vitesse
- B. Bouton turbo
- C. Bouton d'éjection des accessoires
- D. 2 crochets pétrisseurs
- E. 2 fouets métalliques

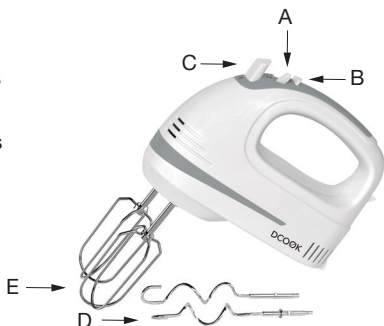

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

- **Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et suivez toujours les instructions de sécurité et d'utilisation.**
- **IMPORTANT:** Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales

réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Inspectez l'appareil de temps à autre à la recherche de dommages. Ne jamais l'utiliser si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié (\*). Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié (\*) pour éviter tout danger.
- N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la façon indiquée dans ces instructions. Toute autre utilisation est considérée impropre et peut entraîner des

Électricien qualifié compétent: Toute personne qui est qualifiée, agréée et compétente pour réaliser ce type de réparations afin d'éviter tout danger.

dommages matériels, voire corporels.

- N'immergez pas la base moteur dans l'eau ou dans un autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez pas dans le lave-vaisselle.

- Débranchez l'appareil du secteur après chaque utilisation, en particulier si vous laissez l'appareil sans surveillance ou si vous l'assemblez ou le démontez ou avant de le nettoyer.

- N'utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et endommager l'appareil.

- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon. Veillez à ce que le cordon ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.

- L'appareil doit rester propre en permanence car il est en contact direct avec les aliments. Consultez la section « Entretien » dans le manuel d'utilisation.

- Assurez-vous que les fouets ou crochets sont solidement fixés au bloc moteur avant d'allumer l'appareil.

- Veillez à garder vos mains et/ou tout autre ustensile hors du récipient lorsque l'appareil est en service pour éviter des blessures graves.
- Lorsque vous mixez un liquide tiède, soyez très prudent car une projection de liquide chaud pourrait entraîner des brûlures graves. Ne mixez pas des liquides bouillants.
- L'appareil est conçu pour la préparation de petites quantités d'aliments qui doivent être consommés assez rapidement. Il n'est pas conçu pour la préparation de grandes quantités à la fois.
- Ne touchez pas les crochets ou fouets de l'appareil lorsqu'il est en service. Par ailleurs, n'essayez en aucun cas d'arrêter le mouvement des crochets ou fouets.

## MODE D'EMPLOI

- Avant la première utilisation, déballez l'appareil et nettoyez les accessoires avec un chiffon humide.
- Choisissez l'accessoire que vous souhaitez utiliser (D/E) et placez-les sur l'appareil, en exerçant une légère pression contre le bloc moteur jusqu'à entendre un clic.

- Les fouets servent à préparer:

des gâteaux,  
battre des oeufs,  
faire des mousses,  
monter la crème en chantilly, etc...



- Les crochets servent à faire:

des pâtes,  
à pain,  
à pizzas,  
feuilletées, etc...



- Versez les ingrédients dans un récipient adapté, comme un récipient de cuisson ou un bol à mixer. Ne le remplissez pas trop pour éviter les éclaboussures.
- Branchez l'appareil à la prise de courant et mettez-le en marche, il suffit de sélectionner la vitesse désirée. Il est conseillé de commencer toujours par la vitesse la plus faible et de monter progressivement jusqu'à la vitesse désirée.
- Pour obtenir un résultat plus optimal, il est conseillé de faire tourner les fouets dans la pâte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Fonction Turbo: cette fonction permet de travailler par impulsions, ou bien en continu (si l'on appuie sur le bouton en permanence), pour maîtriser de façon plus optimale la préparation de l'aliment.
- Quand vous avez fini d'utiliser l'appareil, débranchez-le de la prise de courant et éjectez les accessoires en appuyant sur le bouton C.
- Respectez le temps maximum de fonctionnement de 60 secondes.
- Un fonctionnement trop long peut surchauffer le moteur. Laissez le blender refroidir à température ambiante avant de le réutiliser.

## NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer.
- Le bloc moteur ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon humide et quelques gouttes de liquide vaisselle avant d'être bien essuyé.
- Ne pas utiliser d'éponges métalliques ni de liquides abrasifs car ils peuvent endommager l'appareil.
- Il est conseillé de laver les fouets et crochets à l'eau savonneuse car les produits chimiques utilisés dans les liquides vaisselle peuvent laisser des traces et tacher la surface.
- **NE PLONGEZ PAS LE BLOC MOTEUR DANS L'EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE.**

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19 / UE



Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des équipements électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

Le symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être livré à la décharge spécialisée compétente pour recycler les appareils électriques et électroniques.

L'élimination doit être conforme au règlement local en vigueur. Renseignez-vous auprès des autorités régionales ou municipales sur les modalités de recyclage des déchets.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle: 8125001

Tension nominale: 220-240V ~ 50Hz

Puissance: 200 - 300W

**Cet appareil est conforme à la Directive 2014/35/EU de basse tension et à la Directive 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique.**

## CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie légale s'applique à ce produit conformément à la législation en vigueur. Durant la période légale, tous les défauts matériels et de fabrication sont couverts par la garantie.

Pour faire valoir la garantie, vous devez retourner avec votre ticket de caisse dans le magasin où vous avez acheté l'article et demander le remboursement ou l'échange de l'article défectueux par un neuf.

Si vous souhaitez poser une question au service après-vente, veuillez nous contacter via la rubrique « Contact » à l'adresse: <https://adiberia.com/es/contact/questions>

Les réclamations pour accessoires cassés ou défauts dus à une mauvaise utilisation ou entretien, pour usure excessive due à une utilisation intensive non domestique, pour utilisation incorrecte due au non-respect du manuel d'utilisation ou pour usure normale ne seront pas acceptées. Si cet appareil est utilisé de manière incorrecte, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou de façon non conforme aux instructions d'utilisation, la garantie sera annulée.

Les réclamations de garantie ne seront pas acceptées si l'appareil

a été modifié ou si des tentatives de réparation ont été entreprises en dehors des services d'assistance technique agréés. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité si un accident devait survenir.

La garantie ne couvre pas les pièces soumises à usure, le nettoyage et l'entretien ou le remplacement des pièces usées, qui restent à la charge de l'acheteur.

Cette notice et ses mises à jour futures sont téléchargeables au format numérique sur [www.adiberia.com](http://www.adiberia.com)

## **APRÈS LA DURÉE LÉGALE DE GARANTIE**

Les réparations après la période de garantie seront à la charge du propriétaire.



DCOØK