DCOOK

HUMIDIFICADOR

HUMIDIFICADOR
HUMIDIFIER
HUMIDIFICATEUR



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES • INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D'UTILISATION

HUMIDIFICADOR

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1. Interruptor de encendido, apagado y temporizador
2. Indicador del temporizador
3. Selector de luz color
4. Transductor
5. Salida de vapor
6. Depósito de agua
7. Niveles de agua
8. Tapa depósito
9. Cable USB

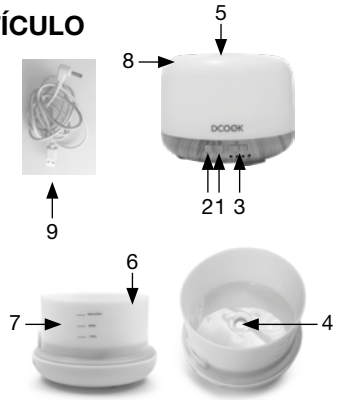

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar accidentes o daños.

• Consulte el apartado correspondiente del manual para las instrucciones de mantenimiento, limpieza y descalcificación.

• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales

o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos asociados.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, salvo que tengan más de 8 años y estén bajo supervisión.

• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años cuando esté conectado a la red eléctrica o mientras se enfría.

• No permita que los niños jueguen con el embalaje del producto, especialmente con las bolsas de plástico.

• Compruebe que la tensión de la red eléctrica coincida con la indicada en la placa de características del aparato.

• Utilice este aparato únicamente para uso doméstico y conforme a las instrucciones descritas en este manual.

• No sumerja nunca el aparato ni el cable USB-C suministrado en agua u otros

líquidos.

• Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso, antes de montarlo, desmontarlo, limpiarlo o dejarlo sin supervisión.

• Utilice exclusivamente el cable USB-C y los accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.

• No coloque el aparato cerca de estufas, radiadores, calentadores u otras fuentes de calor.

• Nunca introduzca el cable bajo alfombras ni lo sitúe cerca de fuentes de calor.

• No oriente la salida de vapor directamente hacia una pared.

• No llene el depósito sin haber desenchufado previamente el aparato.

• Nunca incline, desplace ni intente vaciar el humidificador mientras esté funcionando.

• Apague y desenchufe el aparato antes de vaciar el depósito o moverlo.

• No utilice el aparato si el cable está dañado, si presenta anomalías de

funcionamiento o si ha sufrido una caída o cualquier otro daño.

• No conecte ni desconecte el aparato con las manos mojadas, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

• No intente reparar ni modificar los componentes eléctricos o mecánicos del aparato. Cualquier intervención no autorizada anulará la garantía y puede resultar peligrosa.

• Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado*.

• Un exceso de humedad puede provocar condensación en ventanas, muebles o en la superficie donde se encuentra el humidificador. Si esto ocurre, apague el aparato.

MODO DE EMPLEO

• Asegúrese de que el humidificador esté apagado y desenchufado de la toma de corriente.

• Coloque el humidificador sobre una superficie plana, a unos 60cm del suelo y a 10 cm de la pared. Se recomienda no colocar el humidificador sobre muebles delicados.

* Personal cualificado: persona debidamente capacitada y autorizada para realizar reparaciones eléctricas o mecánicas con el fin de evitar cualquier riesgo.

• Cómo llenar el depósito de agua:

• Levante la tapa del humidificador y introduzca con un vaso, agua en el aparato. Nunca supere la marca MAX de 300 ml y nunca ponga a funcionar el aparato con menos de 100 ml de agua. Una vez ya con el depósito de agua lleno, posicione la tapa encima del depósito.

• Enchufe el cable USB-C suministrado al aparato y en una toma de corriente adecuada.

A) Botón encender, apagar y temporizador

1. Presionando una vez este botón encendemos el aparato y seguidamente este empieza a emitir vapor.

2.Si presionamos de nuevo el mismo botón el piloto luminoso se posiciona en el 10 sec, ahora hemos activado la función temporizador esto significa el aparato se enciende y apaga en ciclos de 10 segundos de manera continua.

3. Este aparato dispone de un temporizador con una duración máxima de 4 horas. Para aumentar el tiempo programado, basta con pulsar repetidamente el botón de temporización. Cada pulsación hará que el piloto luminoso se desplace hasta la opción seleccionada. Por ejemplo, al pulsarlo una vez, el indicador se situará bajo la opción de 10 seg; al pulsarlo de nuevo, se colocará bajo la opción de 2 h.

4. Cuando el piloto luminoso se encuentre bajo la indicación de 4 h, una nueva pulsación del botón apagará el humidificador.

5. Para volver a encender el aparato, simplemente pulse nuevamente el mismo botón.

B) Botón de la luz

• Pulse el botón una vez para activar el cambio automático de colores.

• Pulse de nuevo para fijar el color actual en modo suave.

• Una nueva pulsación fijará el mismo color en modo intenso.

• Cada pulsación posterior avanzará al siguiente color disponible según la siguiente secuencia:

Turquesa suave→ Turquesa intenso→ Rojo suave→ Rojo intenso→ Amarillo suave→ Amarillo intenso→ Verde suave→ Verde intenso→ Azul suave→ Azul intenso Violeta suave→ Violeta intenso→ Rosado suave→ Rosado intenso→ Luz apagada

Función de aromaterapia

• Este aparato permite el uso de esencias aromáticas.

• Levante la tapa del depósito y añada de 3 a 5 gotas de su esencia favorita directamente al agua.

• Para obtener mejores resultados y facilitar la limpieza, se recomienda utilizar esencias solubles en agua.

LIMPIEZA

Un nivel adecuado de humedad ayuda a prevenir la sequedad de la piel, la irritación de las vías respiratorias y otras molestias asociadas a ambientes secos. Para garantizar un funcio-namiento óptimo del humidificador y evitar la proliferación de microorganismos en el agua, siga las instrucciones de limpieza y mantenimiento indicadas a continuación.

MANTENIMIENTO DIARIO

1.Apague y desenchufe el aparato antes de realizar cualquier operación de limpieza.

2.Retire la tapa y vacíe el depósito de agua.

3.Limpie el depósito con un paño suave o papel absorbente y séquelo completamente.

4.Lave la tapa con agua jabonosa y deje que se seque por completo.

5.Vuelva a llenar el depósito con agua fría del grifo siguiendo las instrucciones de uso.

MANTENIMIENTO SEMANAL

• 1.Realice las operaciones de mantenimiento diario

2.Vierta una taza de vinagre blanco en el depósito y déjela actuar durante aproximadamente 15 minutos.

3.Elimine los depósitos de cal, especialmente en el transductor, utilizando un cepillo suave.

4.Retire los restos de vinagre y suciedad con un paño limpio y suave.

5.Limpie el transductor únicamente con un cepillo suave.

6.Sustituya el agua del depósito al menos una vez por semana si ha permanecido almacenada durante varios días.

Advertencia

NO VACÍE EL AGUA DE LA BASE POR EL LADO DONDE SE ENCUENTRA EL CONECTOR DEL ADAPTADOR. ESTO PODRÍA DAÑAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL APARATO.

ALMACENAMIENTO

• Limpie y seque completamente el humidificador antes de guardarlo.

• Se recomienda conservarlo en su embalaje original.

• Guárdelo en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y de temperaturas elevadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: 5430360
5V usb cable input 5V 1A 5W

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE



Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación de proveedores y usuarios.

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe eliminarse junto con residuos domésticos corrientes. El usuario debe llevar el producto a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe estar de acuerdo con el reglamento local vigente. Consulte a las autoridades regionales o municipales sobre las opciones para la eliminación de residuos.

CONDICIONES DE GARANTIA

Es de aplicación a este producto la garantía legal conforme a la legislación vigente. Durante el período legal, todos los defectos materiales y de fabricación están cubiertos por la garantía.

Para hacer uso de la garantía, debe acudir con el ticket de compra, al mismo establecimiento donde ha obtenido el artículo, y optar por la devolución del dinero o cambio del artículo defectuoso por uno nuevo.

Para un servicio de asistencia post venta, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta en el apartado de contacto de https://adiberia.com/es/contact/questions

No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos o defectos debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo no doméstico, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. Si se utiliza este aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semi profesionales o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada.

No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, se rechaza cualquier responsabilidad en caso de accidentes.

Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía, siendo su sustitución por cuenta del comprador.

Este manual de instrucciones y sus futuras actualizaciones, lo puede descargar de forma digital en www.adiberia.com

DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA

Las reparaciones después del período de garantía serán por cuenta del propietario.

HUMIDIFICADOR

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

1. Interruptor Ligar/Desligar e temporizador
2. Indicador do temporizador
3. Seletor de cor da luz
4. Transdutor
5. Saída de vapor
6. Depósito de água
7. Níveis de água
8. Tampa do depósito
9. Cabo USB

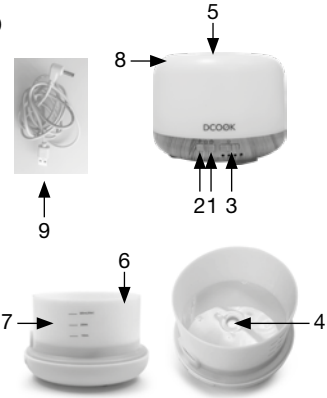

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

• Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o aparelho e guarde-o para referência futura. O não cumprimento destas instruções pode resultar em acidentes ou danos. Consulte a secção relevante do manual para instruções de manutenção, limpeza e descalcificação.

• Este dispositivo pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais

ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre o seu uso seguro e compreendam os riscos associados.

• As crianças não devem brincar com o aparelho.

• A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser realizada por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam sob supervisão.

• Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos quando ligados à rede elétrica ou durante o arrefecimento

• Não permita que as crianças brinquem com as embalagens dos produtos, especialmente com sacos de plástico.

• Verifique se a tensão da rede corresponde à indicada na placa de classificação do aparelho.

• Use este aparelho apenas para uso doméstico e de acordo com as instruções descritas neste manual.

• Nunca mergulhe o aparelho ou o cabo USB-C fornecido em água ou outros líquidos.

• Desligue sempre o aparelho quando não estiver a ser usado, antes de montar, desmontar, limpar ou deixá-lo sem vigilância.

• Use apenas o cabo USB-C e os acessórios fornecidos ou recomendados pelo fabricante.

• Não coloque o aparelho perto de fogões, radiadores, aquecedores ou outras fontes de calor.

• Nunca insiras o cabo debaixo dos tapetes nem o coloques perto de fontes de calor.

• Não aponte a tomada de vapor diretamente para a parede.

• Não encha o depósito sem antes desligar o aparelho.

• Nunca incline, desloce ou tente esvaziar o humidificador enquanto está a funcionar.

• Desligue e desligue o aparelho antes de esvaziar o depósito ou movê-lo.

• Não use o aparelho se o cabo estiver danificado, se houver avarias ou se tiver sido deixado cair ou de outra forma danificado.

• Não ligue nem desligue o aparelho com as mãos molhadas, pois existe risco de choque elétrico.

• Não tente reparar ou modificar os componentes elétricos ou mecânicos do aparelho. Qualquer intervenção não autorizada anulará a garantia e pode ser perigosa.

• As reparações devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado*.

• O excesso de humidade pode causar condensação nas janelas, móveis ou na superfície onde o humidificador se encontra. Se isto acontecer, desligue o aparelho.

* Pessoal qualificado: pessoa devidamente treinada e autorizada a realizar reparações elétricas ou mecânicas para evitar qualquer risco.

MODO DE UTILIZAÇÃO

• Certifique-se de que o humidificador está desligado e desligado da tomada

da tomada de energia.

• Coloque o humidificador numa superfície plana, cerca de 60 cm do chão e 10 cm da parede. Recomenda-se não colocar o humidificador em móveis delicados.

• Como encher o depósito de água:

Levante a tampa do humidificador e introduza água no humidificador com um copo.

Nunca ultrapassar a marca MÁXIMA de 300ml e nunca opere o aparelho com menos de 100ml de água. Uma vez o depósito de água estiver esteja cheio, posicione a tampa em cima do depósito.

Ligue o cabo USB-C fornecido ao aparelho e a uma tomada de alimentação adequada.

A) Botão Ligar/Desligar e temporizador

1.Carregar neste botão uma vez liga o aparelho e depois começa a emitir vapor.

2.Se voltarmos a carregar no mesmo botão, a luz indicadora está posicionada a 10 segundos, ativamos agora a função temporizadora, o que significa que o dispositivo liga e desliga em ciclos de 10 segundos consecutivos.

3.Este dispositivo tem um temporizador com duração máxima de 4 horas. Para aumentar o tempo programado, basta pressionar repetidamente o botão de temporização. Cada pressão faz com que a luz se mova para a opção selecionada. Por exemplo, quando o pressionas uma vez, o indicador fica por baixo da opção de 10 segundos; Quando o pressionares novamente, será colocado na opção de 2 horas.

4.Quando a luz indicadora está abaixo da indicação de 4 horas, um novo toque no botão desliga o humidificador.

5.Para voltar a ligar o aparelho, basta carregar novamente no mesmo botão.

B) Botão de iluminação

• Carrega no botão uma vez para ativar a mudança automática de cor.

• Pressione novamente para definir a cor atual para o modo suave.

• Uma nova prensa vai definir a mesma cor em modo intenso.

• Cada prensagem subsequente avançará para a próxima cor disponível de acordo com a seguinte sequência:

Turquesa suave→Turquesa profundo→ Vermelho suave→ Vermelho profundo →Amarelo suave→ Amarelo profundo→ Verde suave → Verde profundo →Azul suave → Azul profundo → Violeta suave →Violeta profundo→ Rosa suave→ Rosa profundo →luz opaca.

Função da aromaterapia

• Este dispositivo permite o uso de essências aromáticas.

• Levanta a tampa do reservatório e adiciona 3 a 5 gotas do teu aroma favorito diretamente à água.

• Para melhores resultados e facilidade de limpeza, recomenda-se usar essências solúveis em água.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Um nível adequado de humidade ajuda a prevenir pele seca, irritação do trato respiratório e outros desconfortos associados a ambientes secos. Para garantir o funcionamento ótimo do humidificador e evitar o crescimento de microrganismos na água, siga as instruções

de limpeza e manutenção abaixo.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

1.Desligue e desligue o aparelho antes de realizar qualquer operação de limpeza.

2.Remova a tampa e esvazie o depósito de água.

3.Limpe o reservatório com um pano macio ou papel de cozinha e sece-o bem.

4.Lave a tampa com água e sabão e deixe-a secar completamente.

5.Reabasteça o reservatório com água fria da torneira seguindo as instruções de utilização.

MANUTENÇÃO SEMANAL

1.Realizar operações diárias de manutenção

2.Deita uma chávena de vinagre branco no reservatório e deixa agir durante cerca de 15 minutos.

3.Remova depósitos de calcário, especialmente no transdutor, usando uma

escova macia.

4.Remova qualquer vinagre e sujidade restantes com um pano limpo e macio.

5.Limpa o transdutor apenas com uma escova macia.

6.Substitua a água do reservatório pelo menos uma vez por semana se tiver sido armazenada durante vários dias.

Aviso

NÃO DRENE ÁGUA DA BASE DO LADO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CONECTOR DO ADAPTADOR. ISTO PODE DANIFICAR O SISTEMA ELÉTRICO DO APARELHO.

ARMAZENAMENTO

• Limpe e seque bem o humidificador antes de o guardar.

• Recomenda-se mantê-lo na sua embalagem original.

• Guarde-a num local fresco e seco, longe de fontes de calor e altas temperaturas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: 5430360
5V usb cable input 5V 1A 5W

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/EU de Baixa tensão e com a Diretiva 2014/30/EU de Compatibilidade Eletromagnética

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRETIVA 2012/19 / UE



Com a finalidade de preservar o nosso meio ambiente e proteger a saúde, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados de acordo com normas específicas com o envolvimento de fornecedores e utilizadores.

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com resíduos domésticos correntes. O utilizador deve levar o produto a um ponto de recolha para a reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos.

A eliminação deve estar em conformidade com o regulamento local em vigor. Consulte as autoridades regionais ou municipais sobre as opções para a eliminação de resíduos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia legal em conformidade com a legislação vigente. Durante o período legal, todos os defeitos materiais e de fabrico estão cobertos pela garantia.

Para fazer uso da garantia, deve ir com a respetiva fatura, ao mesmo estabelecimento onde obteve o artigo, e optar pela devolução do dinheiro ou troca do artigo defeituoso por outro novo.

Para um serviço de assistência pós-venda, pode entrar em contacto connosco para qualquer questão na secção de contacto da https://adiberia.com/es/contact/questions

Não se aceitarão reclamações por acessórios partidos ou defeitos devidos a um uso ou cuidado inadequado, desgaste excessivo

devido ao uso intensivo não-doméstico, uso incorreto devido à falta de cumprimento do manual de instruções ou desgaste normal.

Se este aparelho for utilizado de forma incorreta, com finalidades profissionais ou semiprofissionais ou de um modo que não esteja de acordo com as instruções de uso, a garantia ficará anulada.

Não se aceitarão reclamações de garantia se o aparelho tiver sido modificado ou se se tiverem feito tentativas para repará-lo fora dos serviços de assistência técnica oficiais. Nesse caso, rejeita-se qualquer responsabilidade em caso de acidentes.

As peças submetidas a desgaste, assim como a limpeza e a manutenção ou a substituição de peças desgastadas não estão cobertas pela garantia, sendo a sua substituição assumida pelo comprador.

Este manual de instruções e as suas futuras atualizações podem ser descarregados na sua versão digital em www.adiberia.com

DEPOIS DO PERÍODO JURÍDICO DE GARANTIA

As reparações após o período de garantia serão assumidas pelo proprietário.

HUMIDIFIER

DESCRIPTION OF THE ARTICLE

1. On/off and timer switch
2. Timer indicator
3. Light colour selector
4. Transducer
5. Steam outlet
6. Water tank
7. Water levels
8. Tank lid
9. USB cable

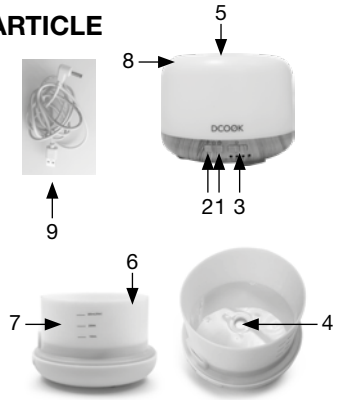

SAFETY INSTRUCTIONS

• Please read this manual carefully before using the appliance and keep it for future reference. Failure to follow these instructions may result in accidents or damage. Refer to the relevant section of the manual for maintenance, cleaning and descaling instructions.

• This device can be used by children from 8 years of age and by people with reduced physical, sensory or mental capacities, or

with a lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or have received instructions on its safe use and understand the associated risks.

• Children should not play with the appliance.

• Cleaning and maintenance by the user should not be carried out by children, unless they are over 8 years old and under supervision.

• Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years of age when connected to the mains or while cooling

• Do not allow children to play with the product packaging, especially plastic bags.

• Check that the mains voltage matches that indicated on the rating plate of the appliance.

• Use this appliance for household use only and according to the instructions described in this manual.

• Never immerse the appliance or the supplied USB-C cable in water or other liquids.

• Always unplug the appliance when not in use, before assembling, disassembling, cleaning, or leaving it unattended.

• Only use the USB-C cable and accessories supplied or recommended by the manufacturer.

• Do not place the appliance near stoves, radiators, heaters, or other heat sources.

• Never insert the cord under carpets or place it near heat sources.

• Do not point the steam outlet directly at a wall.

• Do not fill the tank without first unplugging the appliance.

• Never tilt, shift, or attempt to empty the humidifier while it is running.

• Turn off and unplug the appliance before emptying the tank or moving it.

• Do not use the appliance if the cord is damaged, if there are malfunctions, or if it has been dropped or otherwise damaged.

• Do not connect or disconnect the appliance with wet hands, as there is a risk of electric shock.

• Do not attempt to repair or modify the electrical or mechanical components of the appliance. Any unauthorized intervention will void the warranty and may be dangerous.

• Repairs should be carried out only by qualified personnel*.

• Excess humidity can cause condensation on windows, furniture or on the surface where the humidifier is located. If this occurs, turn off the appliance.

HOW TO USE

Make sure the humidifier is turned off and unplugged

of the power outlet.

Place the humidifier on a flat surface, about 60cm from the floor and 10cm from the wall. It is recommended not to place the humidifier on delicate furniture

• How to fill the water tank:

Lift the lid of the humidifier and introduce water into the humidifier with a glass.

Never exceed the 300ml MAX mark and never

Operate the appliance with less than 100ml of water. Once the water tank is full, position the lid on top of the tank.

Plug the supplied USB-C cable into the appliance and into a suitable power outlet.

*Qualified personnel: a person duly trained and authorized to carry out electrical or mechanical repairs in order to avoid any risk.

A) On/off and timer button

1.Pressing this button once turns on the appliance and then it begins to emit steam.

2.If we press the same button again, the indicator light is positioned at 10 sec, we have now activated the timer function, this means that the device turns on and off in cycles of 10 seconds continuously.

3.This device has a timer with a maximum duration of 4 hours. To increase the programmed time, simply press the timing button repeatedly. Each press will cause the light to move to the selected option. For example, when you press it once, the indicator will be placed under the 10sec option; When you press it again, it will be placed under the 2-hour option.

4.When the indicator light is under the 4-hour indication, a further press of the button will turn off the humidifier.

5.To turn the appliance back on, simply press the same button again.

B) Light Button

• Press the button once to activate automatic color change.

• Press again to set the current color to soft mode.

• A new press will set the same color in intense mode.

• Each subsequent press will advance to the next available color according to the following sequence:

→ Soft turquoise → Deep turquoise → Soft red→ Deep red → Soft yellow → Deep yellow → Soft green → Deep green → Soft blue→ Deep blue → Soft violet → Deep violet→ Soft pink → Deep pink → Dull light.

Aromatherapy function

• This device allows the use of aromatic essences.

• Lift the lid off the reservoir and add 3 to 5 drops of your favorite scent directly to the water.

• For best results and ease of cleaning, it is recommended to use water-soluble essences.

CLEANING AND MAINTENANCE

An adequate level of humidity helps prevent dry skin, irritation of the respiratory tract and other discomforts associated with dry environments. To ensure optimal operation of the humidifier and prevent the growth of microorganisms in the water, follow the cleaning and maintenance instructions below.

DAILY MAINTENANCE

1.Turn off and unplug the appliance before performing any cleaning operation.

2.Remove the lid and empty the water tank.

3.Wipe the reservoir with a soft cloth or paper towel and dry it thoroughly.

4.Wash the lid with soapy water and allow it to dry completely.

5.Refill the reservoir with cold tap water following the instructions for use.

WEEKLY MAINTENANCE

1.Perform daily maintenance operations

2.Pour a cup of white vinegar into the reservoir and leave it on for about 15 minutes.

3.Remove limescale deposits, especially on the transducer, using a soft brush.

4.Remove any remaining vinegar and dirt with a clean, soft cloth.

5.Clean the transducer only with a soft brush.

6.Replace the water in the reservoir at least once a week if it has been stored for several days.

WARNING

Do not drain water from the base on the side where the adapter connector is located. This could damage the electrical system of the appliance.

STORAGE

• Clean and dry the humidifier thoroughly before storing.

• It is recommended to keep it in its original packaging.

• Store it in a cool, dry place, away from heat sources and high temperatures.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: 5430360
5V usb cable input 5V 1A 5W

This appliance conforms to Directive 2014/35/EU on Low Voltage and with Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility.

ENVIRONMENTAL PROTECTION - / EU DIRECTIVE 2012/19



In order to preserve our environment and protect our health, any waste electrical and electronical equipment must be disposed of in accordance with specific rules with the implication of suppliers and users.

The symbol on the packaging indicates that this product must not be disposed of together with ordinary household waste. The user must take the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances.

Disposal must be in line with prevailing local regulations. Consult your regional or municipal authorities about the options for waste disposal.

GUARANTEE TERMS

The legal guarantee conforming to prevailing legislation is applicable to this product. For the duration of the legal guarantee, all material and manufacturing defects are covered by the guarantee.

To avail of the guarantee, you will need to present the purchase receipt at the store where the item was bought. You can then choose either a refund or an exchange for a new item.

For after-sales service contact us with any query you may have at: http:// adibera.com/es/contact/questions

No claims will be accepted for broken accessories or defects due to inappropriate use or care, excessive wear due to intensive, non-domestic use, incorrect use due to failure to comply with the instruction manual, or normal wear. If this appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes or in a way that is not in line with the operating instructions, the guarantee will be null and void.

No guarantee claims will be accepted if the appliance has been modified or if any attempts have been made to repair it outside the official technical assistance services. In such an event, all liability in the event of accidents will be rejected.

The parts subjected to wear, as well as cleaning and maintenance or the replacement of worn parts are not covered by the guarantee and must be paid for by the buyer.

This instruction manual and any future updates can be digitally downloaded at www.adibera.com

AFTER THE LEGAL PERIOD OF GUARANTEE

Repairs after the guarantee period will be on the owner's account.

HUMIDIFICATEUR

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

1. Interrupteur de marche, arrêt et minuterie
2. Indicateur du minuteur
3. Sélecteur de lumière couleur
4. Transducteur
5. Sortie de vapeur
6. Réservoir d'eau
7. Niveaux d'eau
8. Couvercle du réservoir
9. Câble USB

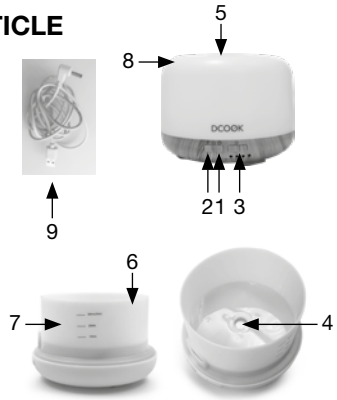

CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et le garder pour référence future. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des accidents ou des dommages.

• Consultez la section pertinente du manuel pour les instructions d'entretien, de nettoyage et de détartrage.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou aient reçu des instructions sur son utilisation sûre et comprennent les risques associés.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

• Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous surveillance.

• Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'ils sont branchés au secteur ou pendant le refroidissement

• N'autorisez pas les enfants à jouer avec l'emballage des produits, en particulier les sacs plastiques.

• Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur la plaque nominale de l'appareil.

• Utilisez cet appareil uniquement pour un usage domestique et selon les instructions décrites dans ce manuel.

• Ne jamais immerger l'appareil ni le câble USB-C fourni dans de l'eau ou d'autres liquides.

• Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de l'assembler, le démonter, le nettoyer ou le laisser sans surveillance.

• N'utilisez que le câble USB-C et les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

• Ne placez pas l'appareil près des cuisinières, radiateurs, chauffages ou autres sources de chaleur.

• Ne jamais insérer le câble sous les tapis ni le placer près de sources de chaleur.

• Ne pointez pas la prise vapeur directement vers un mur.

• Ne remplissez pas le réservoir sans d'abord débrancher l'appareil.

• Ne penchez jamais, ne bougez jamais ou n'essayez jamais de vider l'humidificateur

pendant qu'il fonctionne.

• Éteignez et débranchez l'appareil avant de vider le réservoir ou de le déplacer.

• N'utilisez pas l'appareil si le câble est endommagé, en cas de dysfonctionnement, ou s'il a été échappé ou endommagé d'une autre manière.

• Ne connectez pas ou ne déconnectez pas l'appareil avec les mains mouillées, car il y a un risque de choc électrique.

• N'essayez pas de réparer ou de modifier les composants électriques ou mécaniques de l'appareil. Toute intervention non autorisée annulera la garantie et peut être dangereuse.

• Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié*.

• Un excès d'humidité peut provoquer de la condensation sur les fenêtres, les meubles ou sur la surface où se trouve l'humidificateur. Si cela se produit, éteignez l'appareil.

*Personnel qualifié : une personne dûment formée et autorisée à effectuer des réparations électriques ou mécaniques afin d'éviter tout risque.

MODE D'EMPLOI

• Assurez-vous que l'humidificateur est éteint et débranché de la prise électrique.

• Placez l'humidificateur sur une surface plane, à environ 60 cm du sol et 10 cm du mur. Il est recommandé de ne pas placer l'humidificateur sur des meubles délicats.

• Pour remplir le réservoir d'eau:

• Soulevez le couvercle de l'humidificateur et introduisez de l'eau dans l'humidificateur avec un verre.

L'appareil. Ne jamais dépasser la barre MAX de 300 ml et ne jamais mettre

• Faites fonctionner l'appareil avec moins de 100 ml d'eau. Une fois avec le

• Si le réservoir d'eau est plein, placez le couvercle au-dessus du réservoir.

• Branchez le câble USB-C fourni à l'appareil et à une prise électrique appropriée.

A) Bouton marche, arrêt et minuterie

1.Appuyer une fois sur ce bouton met l'appareil en marche, puis il commence à émettre de la vapeur.

2.Si nous appuyons à nouveau sur le même bouton, le voyant est positionné à 10 secondes, nous avons maintenant activé la fonction minuterie, ce qui signifie que l'appareil s'allume et s'éteint en cycles de 10 secondes consécutives.

3.Cet appareil dispose d'un minuteur d'une durée maximale de 4 heures. Pour augmenter le temps programmé, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton de chronométrage. Chaque pression fera passer la lumière vers l'option sélectionnée. Par exemple, lorsque vous appuyez une fois, l'indicateur sera placé sous l'option 10 secondes ; Quand vous appuyez à nouveau, il sera placé sous l'option 2 heures.

4.Lorsque le voyant lumineux est en dessous de l'indicateur de 4 heures, une pression supplémentaire sur le bouton éteint l'humidificateur.

5.Pour rallumer l'appareil, il suffit d'appuyer à nouveau sur le même bouton.

B) Bouton d'éclairage

• Appuyez une fois sur le bouton pour activer le changement automatique de couleur.

• Appuyez à nouveau pour mettre la couleur actuelle en mode doux.

• Une nouvelle presse mettra la même couleur en mode intense.

• Chaque presse suivante passera à la couleur disponible suivante selon la séquence suivante :

→ Turquoise doux→ Turquoise profond → Rouge doux → Rouge profond→ Jaune doux→ Jaune profond → Vert doux→ Vert profond→ Bleu doux → Bleu profond → Violet doux → Violet profond→ Rose doux → Rose profond → Lumière terne.

Fonction d'aromathérapie

• Cet appareil permet l'utilisation d'essences aromatiques.

• Soulevez le couvercle du réservoir et ajoutez 3 à 5 gouttes de votre parfum préféré directement dans l'eau.

• Pour de meilleurs résultats et une facilité de nettoyage, il est recommandé d'utiliser des essences hydrosolubles

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un niveau d'humidité adéquat aide à prévenir la peau sèche, l'irritation des

voies respiratoires et d'autres inconforts liés aux environnements secs. Pour assurer un fonctionnement optimal de l'humidificateur et prévenir la prolifération de micro-organismes dans l'eau, suivez les instructions de nettoyage et d'entretien ci-dessous.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1.Éteignez et débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage.

2.Retirez le couvercle et videz le réservoir d'eau.

3.Essuyez le réservoir avec un chiffon doux ou un essuie-tout et séchez soigneusement.

4.Lavez le couvercle à l'eau savonneuse et laissez-le sécher complètement.

5.Remplissez le réservoir avec de l'eau froide du robinet en suivant les instructions d'utilisation.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

1.Effectuer des opérations de maintenance quotidiennes

2.Versez une tasse de vinaigre blanc dans le réservoir et laissez agir environ 15 minutes.

3.Enlevez les dépôts de calcaire, surtout sur le transducteur, à l'aide d'un pinceau doux.

4.Enlevez tout vinaigre et saleté restants avec un chiffon propre et doux.

5.Nettoyez le transducteur uniquement avec une brosse douce.

6.Remplacez l'eau du réservoir au moins une fois par semaine si elle a été stockée pendant plusieurs jours.

AVERTISSEMENT

Ne vidaz pas l'eau de la base du côté où se trouve le connecteur adaptateur. Cela pourrait endommager le système électrique de l'appareil.

STOCKAGE

• Nettoyez et séchez soigneusement l'humidificateur avant de le stocker.

• Il est recommandé de le conserver dans son emballage d'origine.

• Conservez-le dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et des températures élevées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle: 5430360
5V usb cable input 5V 1A 5W

Cet appareil est conforme à la Directive 2014/35/EU de basse tension et à la Directive 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19 / UE



Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des équipements électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

Le symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être livré à la décharge spécialisée compétente pour recycler les appareils électriques et électroniques.

L'élimination doit être conforme au règlement local en vigueur. Renseignez-vous auprès des autorités régionales ou municipales sur les modalités de recyclage des déchets.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie légale s'applique à ce produit conformément à la législation en vigueur. Durant la période légale, tous les défauts matériels et de fabrication sont couverts par la garantie.

Pour faire valoir la garantie, vous devez retourner avec votre ticket de caisse dans le magasin où vous avez acheté l'article et demander le remboursement ou l'échange de l'article défectueux par un nouveau.

Si vous souhaitez poser une question au service après-vente, veuillez nous contacter via la rubrique « Contact » à l'adresse : https://adiberia.com/es/contact/questions

Les réclamations pour accessoires cassés ou défauts dus à une mauvaise utilisation ou entretien, pour usure excessive due à une utilisation intensive non domestique, pour utilisation incorrecte due au non-respect du manuel d'utilisation ou pour usure normale ne seront pas acceptées. Si cet appareil est utilisé de manière incorrecte, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou de façon non conforme aux instructions d'utilisation, la garantie sera annulée.

Les réclamations de garantie ne seront pas acceptées si l'appareil a été modifié ou si des tentatives de réparation ont été entreprises en dehors des services d'assistance technique agréés. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité si un accident devait survenir.

La garantie ne couvre pas les pièces soumises à usure, le nettoyage et l'entretien ou le remplacement des pièces usées, qui restent à la charge de l'acheteur.

Cette notice et ses mises à jour futures sont téléchargeables au format numérique sur www.adiberia.com

APRÈS LA DURÉE LÉGALE DE GARANTIE

Les réparations après la période de garantie seront à la charge du propriétaire.

DCOOK